


Roomba® Plus 405

Combo robot + AutoWash™ dock


Felhasználói kézikönyv

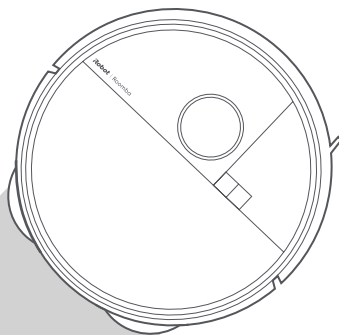


iRobot

Első lépések

1 Távolítsa el az ütköző mögötti szivacsbetéteket

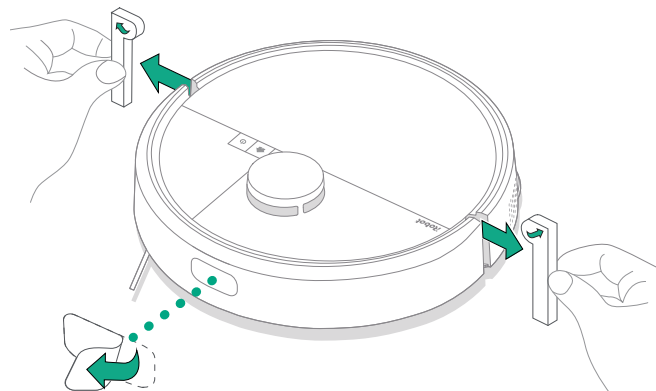


2 Szerelje fel az Edge-Sweeping oldalkefét és a felmosótextileket

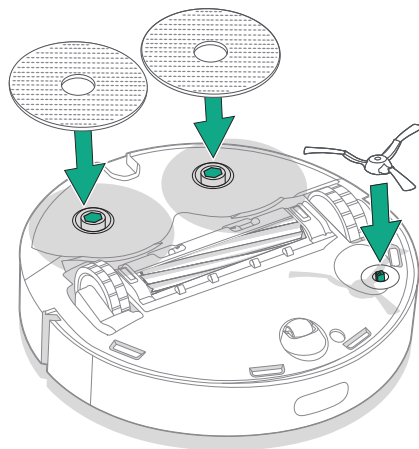


Igazítsa a helyére az Edge-Sweeping oldalkefét, majd nyomja le egészen addig, míg egy kattánást nem hall.

3 Szerelje fel a dokkoló rámpát

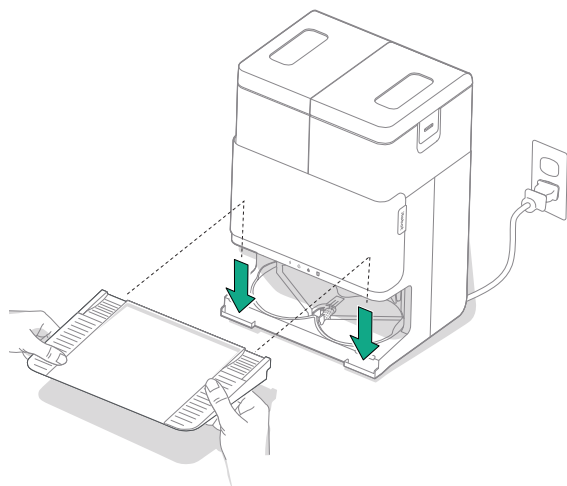

A dokkolóval egyvonalban szerelje fel a levehető rámpát. Nyomja le, hogy a helyére pattanjon.

4 A dokkolót kemény felületű padlón helyezze el

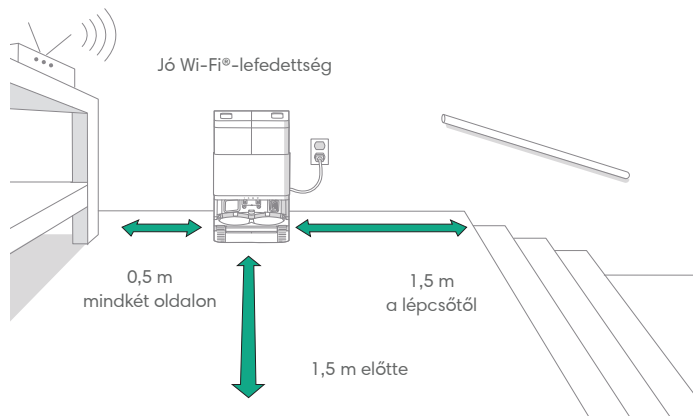


MEGJEGYZÉS: Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A megfelelő dokkolási teljesítményhez ügyeljen arra, hogy a dokkoló körüli terület akadályoktól mentes legyen.



FIGYELMEZTETÉS: Annak érdekében, hogy a robot ne essen le a lépcsőről, a dokkoló és a lépcsők között hagyjon mindig legalább 1,5 méter távolságot.

5 Készítse elő a tisztavíz tartályt

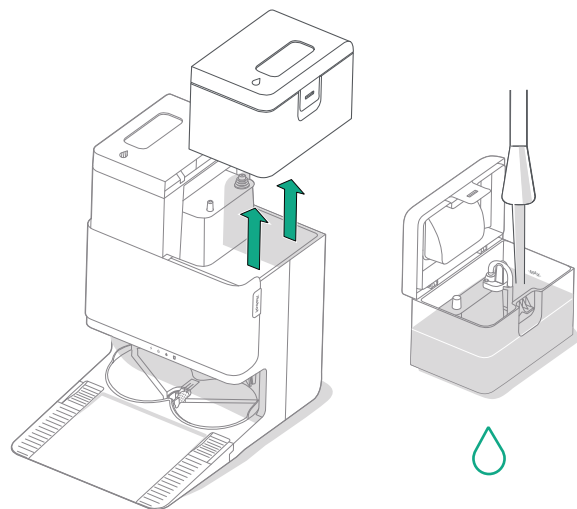


Vegye ki a tisztavíz tartályt a dokkolóból. Töltse fel a tisztavíz tartályt (jobb) vízzel és megfelelő tisztítóoldattal, ha szükséges.




FONTOS: Csak bizonyos tisztítóoldatok használhatók a robothoz. A kompatibilis tisztítóoldatok listáját a <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> oldalon, illetve az alkalmazásban tekintheti meg. Kérjük, ne használjon más tisztítószerkeket, illetve fehérítő hatású termékeket.

6 Dugja be a dokkolót

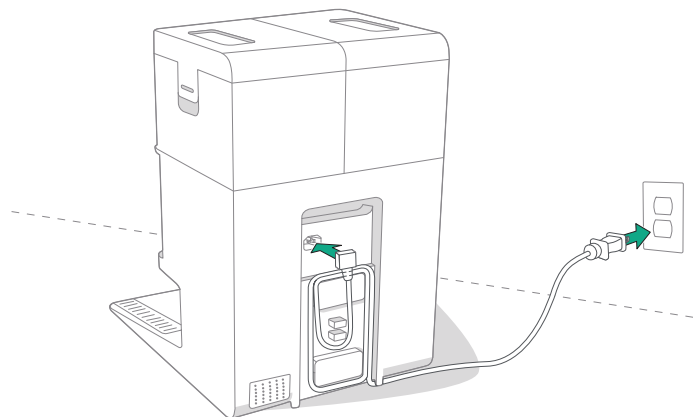

Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati áramforráshoz. Tekerje fel a kábelt, hogy ne akadályozza a robotot mozgás közben.

7 Ébressze fel a robotot

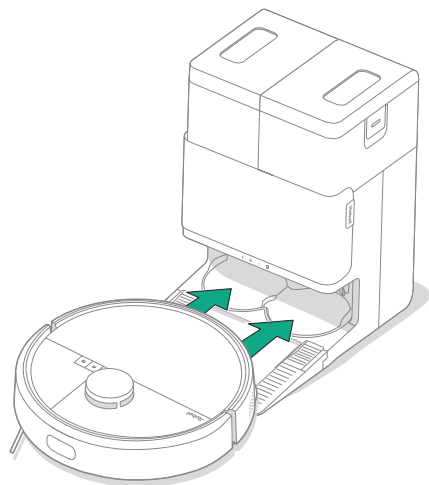

Helyezze a robotot a dokkoló elé, majd csúsztassa a dokkoló felé, úgy hogy a fém töltőérintkezők egy vonalban legyenek. Néhány perc múlva egy hangjelzés jelzi, hogy a robot ébren van.



MEGJEGYZÉS: A robot részlegesen feltöltve érkezik, de azt javasoljuk, hogy az első takarítás megkezdése előtt legfeljebb 4 órán keresztül töltsa a robotot.

A robot dokkolóból történő eltávolításához csúsztassa a robotot maga felé, majd emelje fel.

8 A Roomba® Home alkalmazás letöltése

Olvassa be a QR-kódot a mobil eszközén található kamerával, vagy keresse meg a Roomba® Home alkalmazást az alkalmazás-áruházban. Az alkalmazás végigvezeti Önt a robot beállításának lépésein. A beállítások alkalmazásban történő elvégzése után a következők válnak lehetővé:

- A takarítás helyének, idejének és módjának meghatározása
- Automatikus takarítási programok létrehozása
- Takarítási beállítások testreszabása
- Digitális funkciók elérése
- Elolvashatja tippjeinket, és megismerheti a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat




FONTOS: A robot használata előtt olvassa el a mellékelt biztonsági információkat tartalmazó útmutatót.


A Roomba® Plus 405 robot bemutatása

Felülnézet

HU

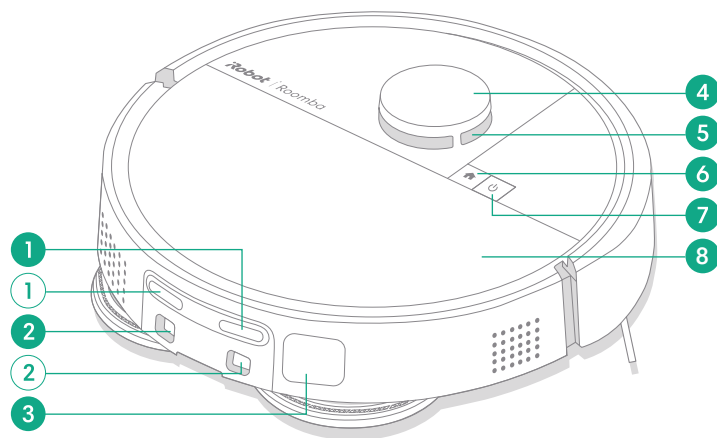


- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Töltőérintkezők | 5 | ClearView™ LiDAR |
| 2 | Dokkolóbeigazítási segédpontok | 6 | Home gomb |
| 3 | Szennyeződéscsökkentő csatlakozás | 7 | Bekapcsológomb |
| 4 | LiDAR detektor ütközője | 8 | Robot felső burkolata |

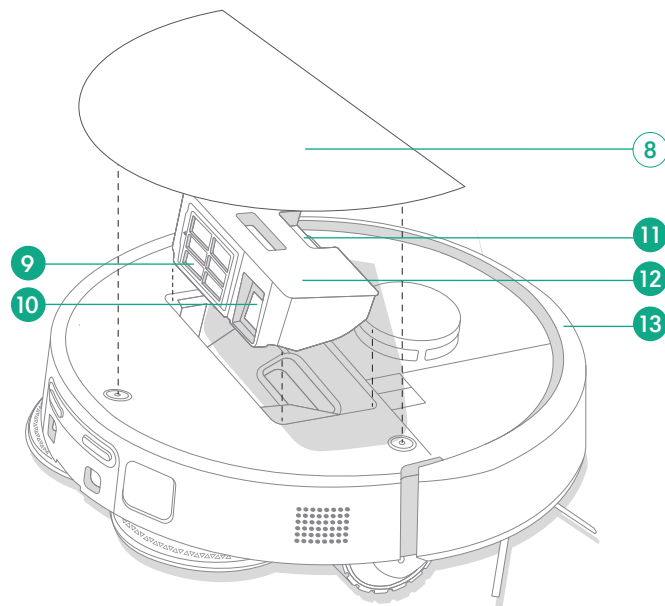

- 9 Szűrő
- 10 AutoEmpty™ csatlakozás vagy szennyvezetőcsatlakozás
- 11 Portartálykioldó gomb
- 12 Portartály
- 13 Ütköző

Alulnézet

HU

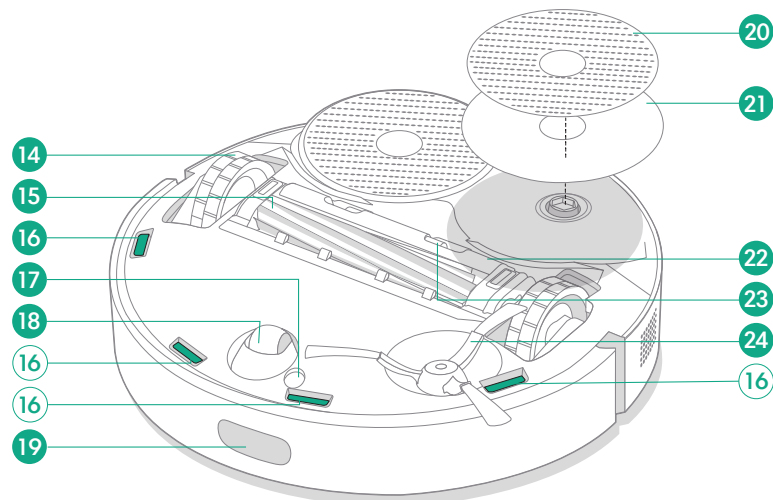

14 Kerék

15 Többfelfűző kefe

16 Szintérzékelők

17 Padlótípus-érzékelő

18 Görgőkerék

19 Dokkolásérzékelő

20 Felfűzőfej

21 Felfűzőfejlapp



22 Kefefedél

23 Kefefedél kioldófüle

24 Edge-Sweeping oldalkefe

Az AutoWash™ dokkoló bemutatása

Előlnézet

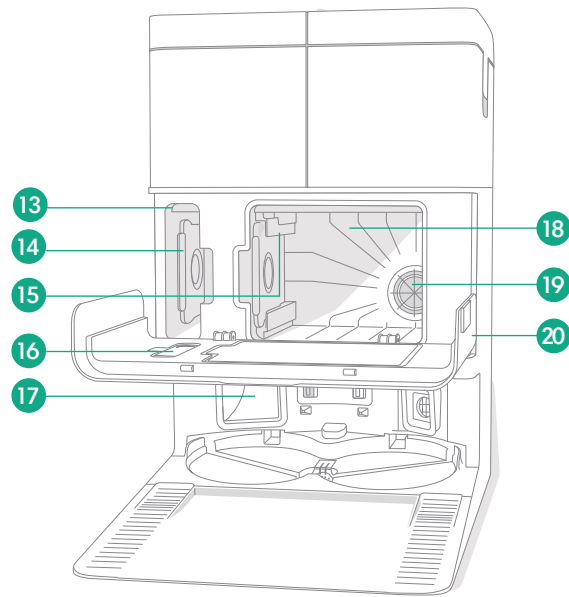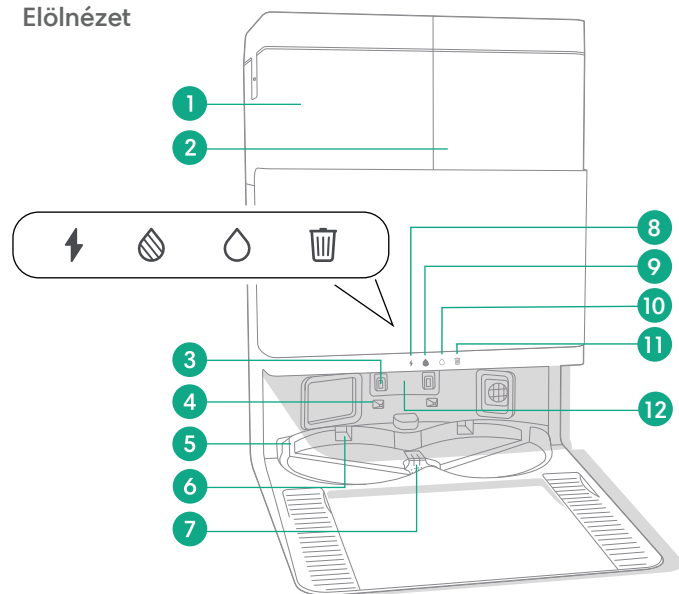

1 Szennyvíztartály

2 Tisztavíztartály

3 Töltőérintkezők

4 Dokkolóbeigazítási segédpontok

5 AutoWash™ vízbemenet

6 AutoWash™ felmosófej-száritó

7 AutoWash™ vízleeresztő

8 Töltésjelző LED

9 Szennyvíztartály LED jelzőlámpája

10 Tisztavíztartály LED jelzőlámpája

11 Szemétjelző

12 Infravörös ablak

13 Porzsáktároló

14 Extra porzsák

15 Porzsák vezetősínjei

16 Tisztítókefe-tartozék


17 Szennyeződéscsökkentő csatlakozás

18 Fő porkamra

19 Dokkolófilter

20 Porkamrajtó


Hátulnézet

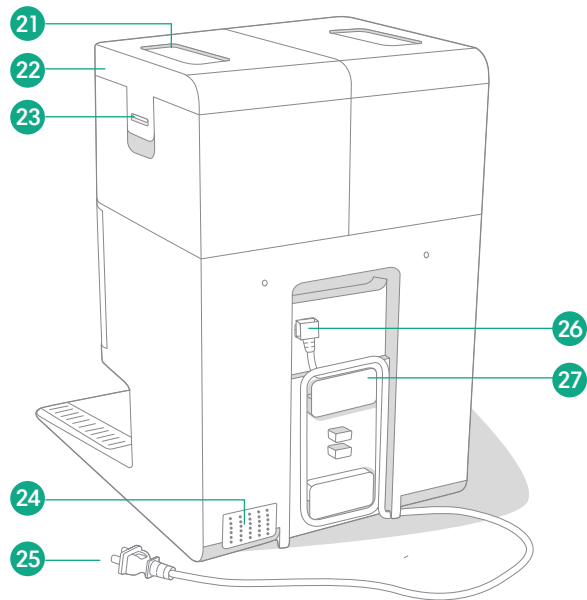

- 21 Víztartályfogantyú
- 22 Víztartályfedél
- 23 Víztartályretesz
- 24 Szellőzőnyílás

- 25 Eltávolítható tápkábel
- 26 Vezetéksatlakozás
- 27 Vezetékköteg
- 28 Víz belépési pontja

Felülnézet

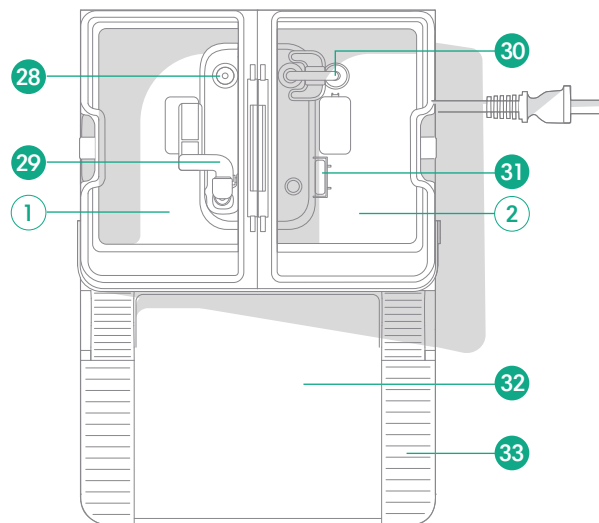

- 29 Szennyvízúszó
- 30 Vízcsövek tisztítása
- 31 Vízúszó tisztítása
- 32 Eltávolítható rámpa

- 33 Keréksáv

Töltés

Bekapcsolás jelzőlámpa



BEKAPCSOLÓGOMB

Fehér – Teljesen feltöltve és csatlakoztatva

Villogó fehér – Vissza a dokkolóhoz töltésre

Lüktető fehér – Töltés (alacsony töltöttség) –

Ha akkor próbálja meg elkezdeni a takarítást, amikor az alacsony töltöttségű robot éppen tölt, villogó fehér fény jelenik meg

Villogó Piros – Alacsony töltöttség/Hiba

Töltés takarítás közben

A robot visszatér a dokkolóra, ha töltésre van szüksége. Amint eléggé feltöltődött, a robot ott folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.

Készenléti üzemmód

A robot kismértékben energiát használ, amikor a dokkolón van. Még alacsonyabb fogyasztású állapotba helyezheti az éppen használaton kívüli készüléket, ha 10 másodpercig nyomva tartja a(z)  gombot. Az alacsony fogyasztású állapotból történő kilépéshez nyomja meg röviden a(z)  gombot.

A robot tárolása


Hosszú tárolás idejére kapcsolja ki a robotot úgy, hogy eltávolítja a dokkolóról, és 10 másodpercig nyomva tartja a(z)  gombot. A robotot hűvös, száraz helyen tárolja.

Dokkoló töltési LED jelzőlámpái



Világít: A robot a dokkolón van, és töltődik

Nem világít: a robot nincs a dokkolón, a robot nem töltődik, vagy a dokkoló alvó üzemmódban van

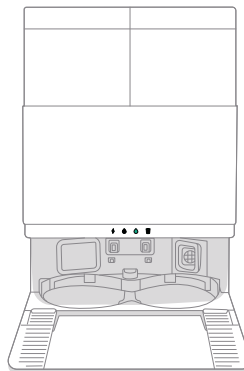

Tiszta fehér: Amikor a robot teljesen feltöltött vagy töltés alatt áll. Miközben a dokkoló automatikusan kiüríti a tartályt, mosási vagy szárítási ciklus alatt, illetve amikor a dokkoló készenléti üzemmódban van.



MEGJEGYZÉS: A szoftverfrissítések módosíthatják a robot és/vagy a dokkoló LED-jeinek működését. A legfrissebb információkért látogasson el a global.irobot.com weboldalra.

Takarítás

Vezérlőgombok



HOME gomb: Érintse meg a robot dokkolóba küldéséhez
Működés közben nyomja meg a szünethez
Szünetelt munkamenet közben nyomja meg a dokkolóba küldéshez
Nyomja meg a dokkolt gépen a leállításához

POWER gomb: Érintse meg a Start/Szünet/Folytatás gombot
Tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz
Tartsa lenyomva 10 másodpercig a kikapcsoláshoz

Dokkoló tisztítási LED jelzőlámpája



Teljesen piros: A porzsák megtelt, hiányzik vagy nem megfelelően van behelyezve



Teljesen piros: a szennyvíztartály megtelt, hiányzik vagy nincs megfelelően behelyezve



Teljesen piros: a tisztavíz tartály üres, hiányzik vagy nincs megfelelően behelyezve



MEGJEGYZÉS: A takarítás vezérléséhez erősen ajánlott a Roomba® Home alkalmazás használata. A mobilalkalmazás használható meghatározott helyiségek takarítására, takarítási rutinok beállítására és automatizálás vagy ütemezés létrehozására.

Takarítási minta

A robot automatikusan felfedezi és kitakarítja otthonát egyenletes sávokban haladva. A takarítási program végén, vagy amikor töltésre van szüksége, visszatér a dokkolóba.



Tippek:

- Takarítás előtt szedje fel az útban lévő holmikat a padlóról.
- Használja gyakran a robotporszívót, hogy a padló mindig tiszta legyen.

A dokkoló 90 perces inaktivitása után a robot automatikusan befejezi a takarítást. Ha nem biztos benne, hogy a robot elkészült a takarítással, vagy csak szünetet tart, tekintse meg a **Roomba® Home alkalmazást** az állapot ellenőrzéséhez.

Spot takarítás

Érintse meg a(z)  gombot kétszer egy kijelölt terület alapos megtisztításához. A kijelölt terület tisztításának elvégzése után a robot befejezi a takarítást. Nyomja meg a(z)  gombot a robot dokkolóhoz történő visszaküldéséhez.

AutoEmpty™

A robot minden tisztítási program végén automatikusan kiüríti a portartályt.




MEGJEGYZÉS: A Roomba robotokat általában úgy tervezték, hogy a legtöbb padlótípuson használhatóak legyenek porszívózásra. Nem javasoljuk a felmosási funkciók használatát nem vízhatlan keményfa padlón és bizonyos laminált/vinyl felületeken a padló és/vagy az aljzat lehetséges vízkárosodása miatt. További információért látogasson el a global.irobot.com oldalra.

Takarítási program indítása a dokkolóról


Ha a tisztavíz-tartály és a szennyviztartály készen áll a használatra, ugorjon a 5. lépésre.

Ha a Tiszta tartály vagy a Szennyezett tartály LED jelzőlámpa világít:


1 Emelje fel az adott tartályt az eltávolításhoz.

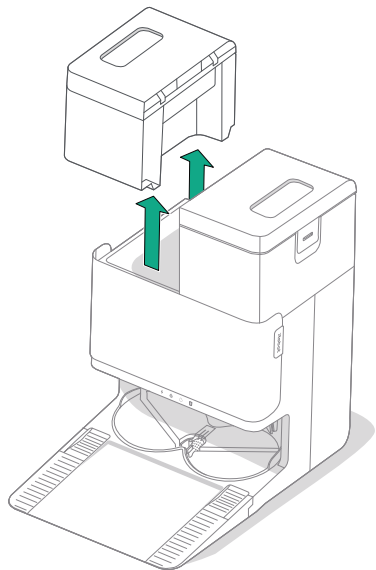

2 A kinyitáshoz emelje fel a tartályon lévő reteszt.

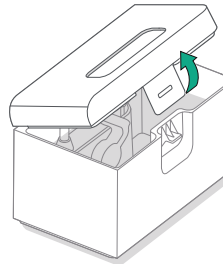

3 Üritse ki a szennyezett tartályt. Töltse meg vízzel a tiszta tartályt.

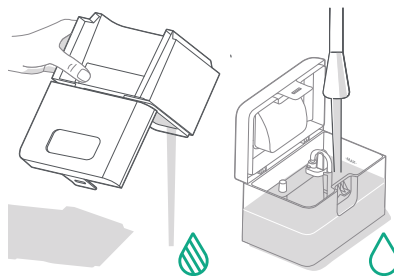

Textilmosás és textilszárítás

A robot visszatér a dokkolóba, hogy takarítás közben szükség szerint elvégezze a textil kimosását, majd ugyanezt megismétli a takarítás befejezése után is.

A textil szárítására csak a takarítási folyamat végén kerül sor.



FONTOS: Ne szakítsa meg a robot működését, amíg a felmosótextil tisztítás folyamatban van. Normális jelenség, ha a folyamat során zajt hall: a textilek forognak, és a textilmosó tartály is megtelik és kiürül.


A takarítás végeztével a dokkoló forró levegővel megszáritja a felmosótextileket.



MEGJEGYZÉS: A szárítási folyamat néhány órán át is eltarthat. Az alkalmazásban különböző szárítási időket állíthat be. A szárító aktív működése közben halk zúgás hallható a dokkolóból.


Nyissa meg az Roomba® Home alkalmazást a felmosótextil tisztításának manuális elindításához, illetve megszáritásának elindításához vagy leállításához, továbbá a felmosótextil-tisztítás beállításainak testreszabásához.

- 4 Zárja le és reteszelje a víztartály fedeleit. Helyezze vissza a tartályokat a dokkolóba.

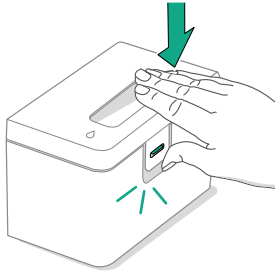

FONTOS: A visszahelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően zárva van.

- 5 Miután csatlakoztatta a felmosótextileket, küldje vissza a robotot az AutoWash™ dokkolóba az alkalmazás használatával, vagy a roboton lévő  gomb megnyomásával.

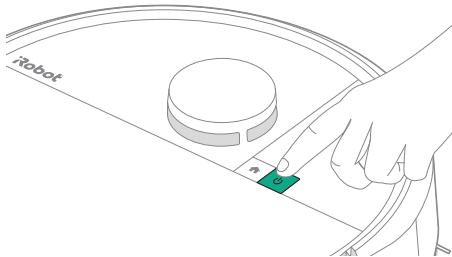

A robot tisztítására és karbantartására vonatkozó utasítások


A robot optimális teljesítményének fenntartása érdekében rendszeres időközönként végezze el az alábbi alapvető tisztítási és karbantartási műveleteket. A Roomba® Home alkalmazásban további oktatóvideókat is megtekinthet. Ha azt tapasztalja, hogy a robot már nem szed fel annyi szennyeződést a padlóról, ürítse ki a portartályt, majd tisztítsa meg a szűrőt és a keféket.

Alkatrész	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága*
Portartály	Szükség szerint tisztítsa meg a tartályt	-
Szűrő	Tisztítsa meg hetente egyszer (ha kisállatot tart, hetente kétszer)	3-6 havonta
Edge-Sweeping oldalkefe	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	3-6 havonta
Többfelszínű kefe	Tisztítsa meg hetente	6-12 havonta
Elülső görgőkerék	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	-
Töltőérintkezők	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	-
Érzékelők	Tisztítsa havonta vagy szükség szerint	-
Felmosótextil	Automatikus tisztítás felmosás után	180 órányi takarítás elvégzése után
Kefefedél	Átvizsgálás 6 havonta	Cserélje, ha elkopott vagy sérült

* A csere gyakorisága eltérő lehet. Az alkatrészeket akkor kell cserélni, ha elhasználódás nyomai láthatók rajtuk. Ha úgy gondolja, hogy kiegészítőre van szüksége, további információért keresse az iRobot hivatalos ügyfélszolgálatát.

Az Edge-Sweeping oldalkefe tisztítása


Húzza ki az Edge-Sweeping oldalkefét. A tisztítókefe segítségével távolítsa el a hajszálakat vagy szennyeződések, majd helyezze vissza az Edge-Sweeping oldalkefét.

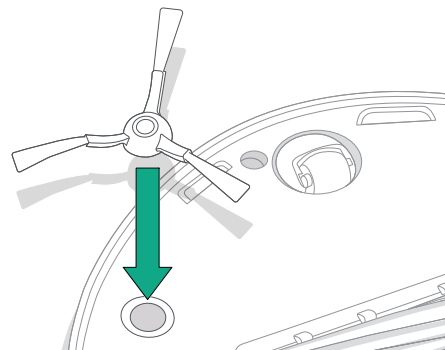


FONTOS: Az optimális tisztítóhatás érdekében ajánlott az Edge-Sweeping oldalkefét 3-6 havonta cserélni.

A többfelszínű kefe tisztítása


- 1 Nyomja meg a kefedél kioldófüleit, majd emelje le a kefedelelet.

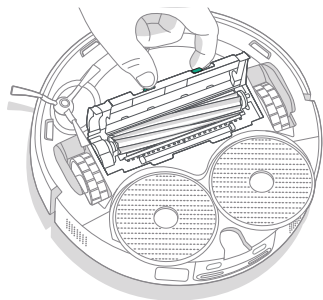


- 2 Vegye ki a többfelszínű kefét.

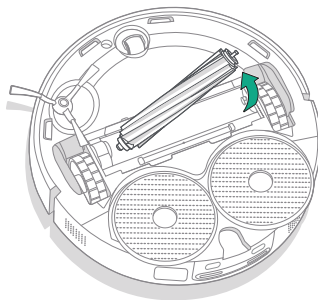

- 3 A tisztítókefe segítségével távolítsa el a hajszálakat és szennyeződéseket a többfelszínű keferől.

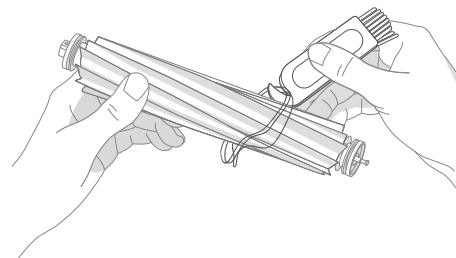

- 4 Helyezze vissza a többfelszínű kefét és a kefedelelet a robotba.

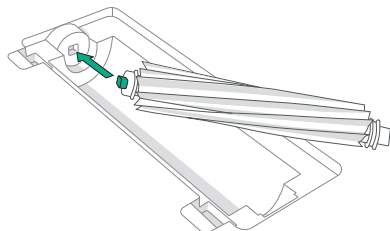


MEGJEGYZÉS: A többfelszínű kefe erőteljesebb tisztítására vonatkozó utasításokat lásd a következő honlapon: global.irobot.com




FONTOS: Az optimális tisztítóhatás érdekében ajánlott a többfelszínű kefét 6-12 havonta cserélni.

A szűrő és a tartály tisztítása


- 1** Emelje fel a robot felső burkolatát, majd távolítsa el.

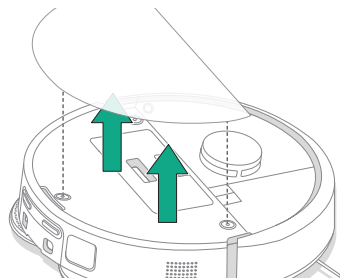


- 2** A portartály kivételéhez nyomja meg a portartálykioldó gombokat.

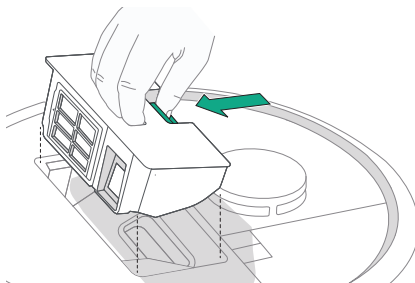


- 3** Távolítsa el a szűrőt.

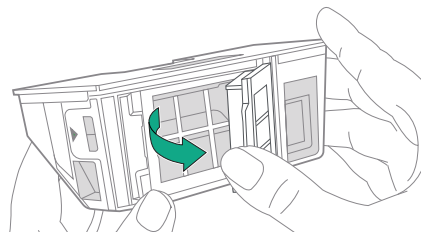


- 4** Tisztítókefével távolítsa el a szennyeződést a szűrőről.

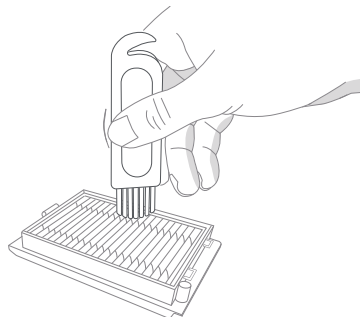


- 5** Nyissa ki a tartályfedelelet. Üritse ki és tisztítsa meg a portartályt tisztítókefével vagy egy tiszta ronggyal. Zárja le a tartály fedelét.

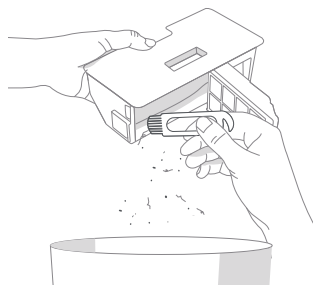


- 6** Illessze vissza a szűrőt.

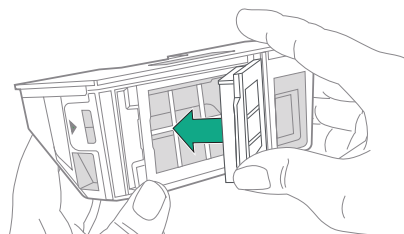

- 7 Tegye vissza a portartályt a robotba.

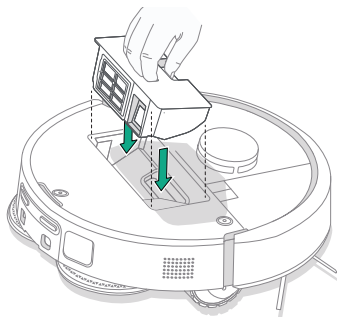


- 8 Tegye vissza a robot felső burkolatát

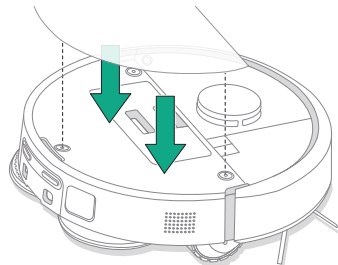

MEGJEGYZÉS: Ha manuálisan helyezi a robotot a dokkolóra, a kiürítés nem történik meg automatikusan. Ebben az esetben használja a Roomba® Home alkalmazást, vagy tartsa lenyomva a(z)  gombot 2-5 másodpercig.

A portartály öblítése

- 1 Oldja ki a portartályt, vegye ki a szűrőt, és nyissa ki a portartályfedelet.
- 2 Öblítse ki a portartályt meleg vízzel.

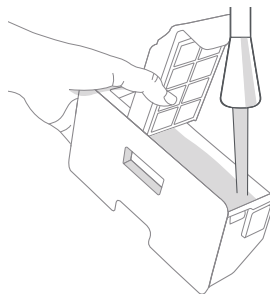

- 3 Győződjön meg róla, hogy a portartály teljesen száraz. Helyezze vissza a szűrőt és a portartályt a robotba.




FONTOS: A portartály nem tisztítható mosogatógépben.



FONTOS: A robot és a dokkoló optimális teljesítményének elérése érdekében, szükség szerint tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a robot szűrőjét.

Az első görgőkerék tisztítása

A tisztítókefe segítségével távolítsa el a hajszálakat és szennyeződések az első görgőkerékről.

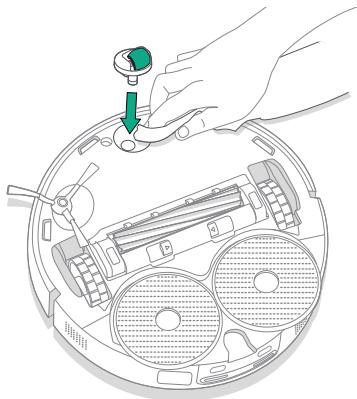


FONTOS: Ha az első kereket eltömítik a hajszálak és a szennyeződések, akkor kárt tehet a padlóban. Ha a kerek nem forog szabadon tisztítás után sem, forduljon az ügyfélszolgálathoz.


A töltőérintkezők és az érzékelők tisztítása

Távolítsa el a robotot a dokkolóból, és tiszta, száraz ruhával vagy enyhén nedves, melaminalapú habpárnával törölje le a töltőérintkezőket és az érzékelőket.

TÖLTŐÉRINTKEZŐK

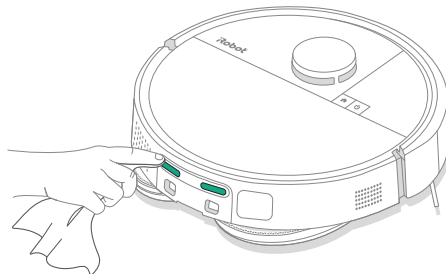

ÉRZÉKELŐK

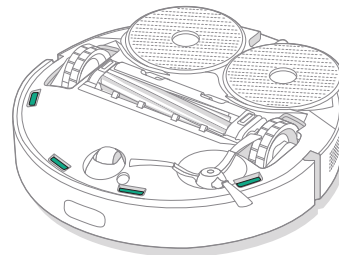

FONTOS: Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert az érzékelőkre, illetve az érzékelőnyílásokba.

A dokkoló tisztítására és karbantartására vonatkozó utasítások


Végezze el a következő oldalakon leírt eljárásokat, hogy a dokkoló mindig a legkedvezőbb teljesítményt nyújthassa.

Alkatrész	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága*
Töltőérintkezők	Tisztítsa meg havonta	-
Érzékelők	Tisztítsa meg havonta	-
Infravörös ablak	Tisztítsa meg havonta	-
Porzsákok	-	A zsákokat akkor kell kicserélni, amikor megtelnek; ezt a dokkolón elhelyezett LED jelzőlámpa vagy a Roomba® Home alkalmazás mutatja
Tiszta tartály	Szükség szerint öblítse ki, és cserélje ki a vizet	-
Szennyezett tartály	Szükség szerint ürítse és öblítse ki	-
Felmosótextil-tisztító medence, folyadék-tűlfolyómedence	Tisztítsa meg, ha láthatóan szennyezett, illetve havonta	-
Rámpa	Tisztítsa meg, ha láthatóan szennyezett	-

* A csere gyakorisága eltérő lehet. Az alkatrészeket akkor kell cserélni, ha elhasználódás nyomai láthatók rajtuk. Ha úgy gondolja, hogy kiegészítőre van szüksége, további információért keresse az iRobot hivatalos ügyfélszolgálatát.

A felmosótextil-tisztító rendszer tisztítása


- 1 Törölje ki a felmosótextil-tisztító medencét egy tiszta, száraz ruhával. Győződjön meg róla, hogy a leeresztőnyílás nincs eltömődve. Enyhe tisztítószer és szivacs használható a makacs szennyeződések eltávolítására.

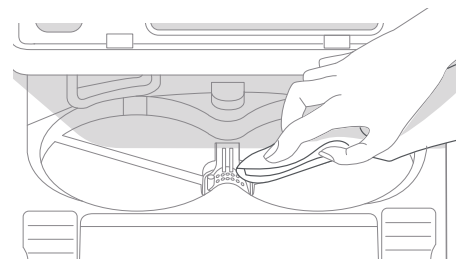


A porzsák cseréje

HU


- 1 A kinyitáshoz húzza maga felé és lefelé a porkamra ajtaját.

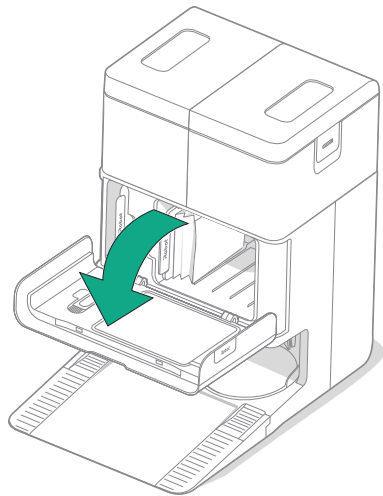


- 2 Csúsztassa ki a kártyát. Meghúzáskor a zsák öntömit, így a por és a törmelék nem tud kihullani.

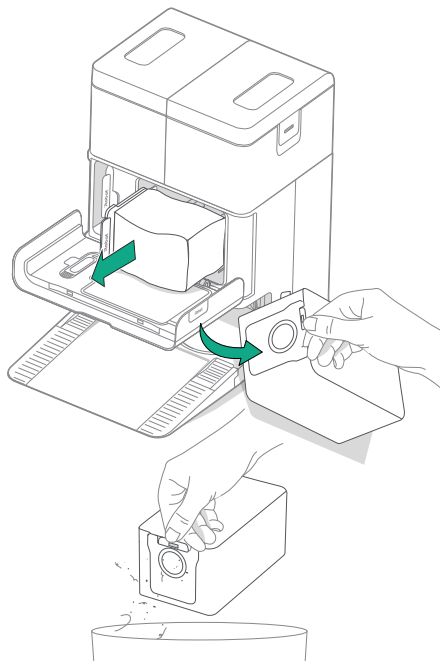

- 3 Tegyen be egy új porzsákot, csúsztassa a műanyag kártyát a vezetősínekbe.

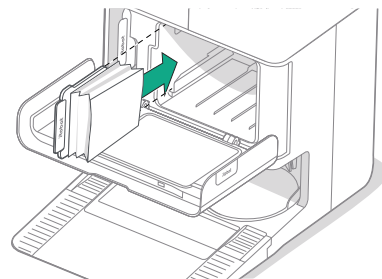


- 4 Csukja be a porkamra ajtaját. Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva.

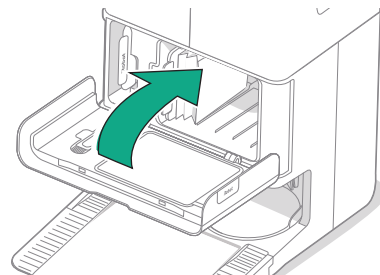

A töltőérintkezők és az infravörös ablak tisztítása

Vizsgálja meg az alkatrészeket, és győződjön meg azok szennyeződésmentességéről. Törölje le egy tiszta, száraz törlőruhával.

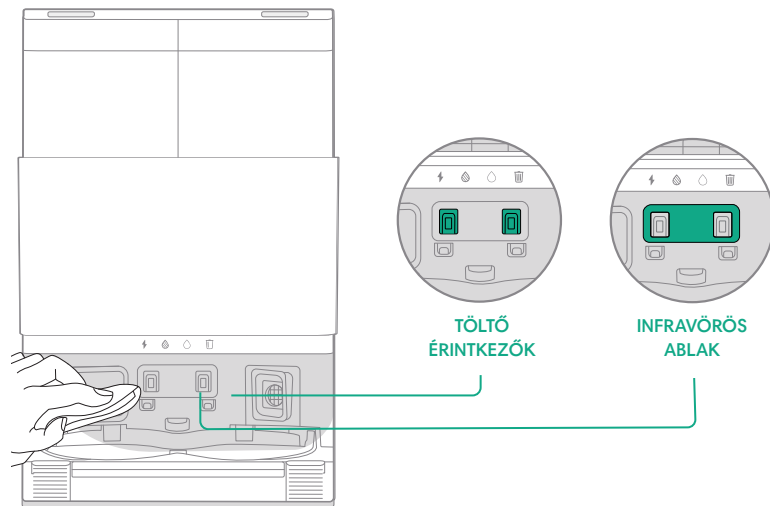

FONTOS: Ne permetezzen vizet vagy tisztítószeret az érzékelőkre, illetve az érzékelőnyílásokba.


Szennyeződés eltávolítása a dokkolófilterből

Vizsgálja meg a dokkolófiltert, felhalmozódott szöszzt vagy egyéb szennyeződést keresve, és törölje le egy tiszta, száraz törlőruhával.




A víztartályok kimosása


1 Távolítsa el mindkét víztartályt.

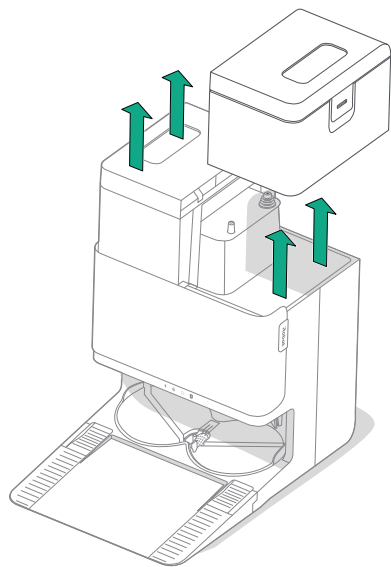


2 A kinyitáshoz emelje fel a víztartályokon lévő reteszt.

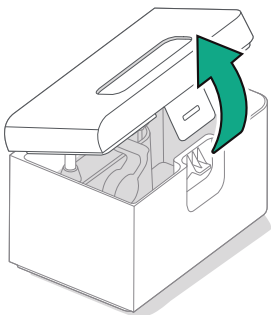


3 Üritse ki a szennyvíztartályt.

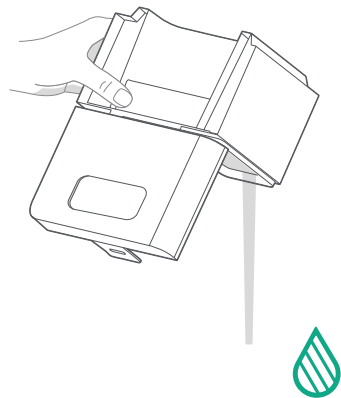


- 4** Öblítse ki mindkét víztartályt meleg vízzel. Enyhe tisztítószer és szivacs használható a makacs szennyeződések eltávolítására.

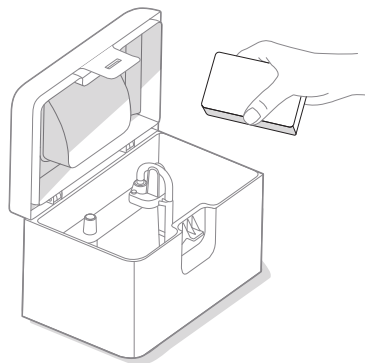

- 5** Tölts meg újra vízzel a tisztavíztartályt. Hagyja üresen a szennyvíztartályt.

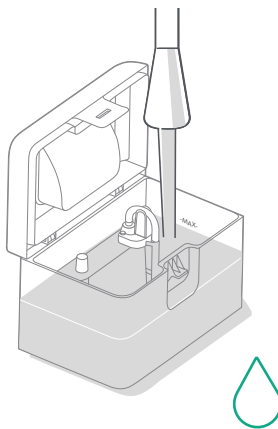

- 6** Helyezze vissza mindkét víztartályt

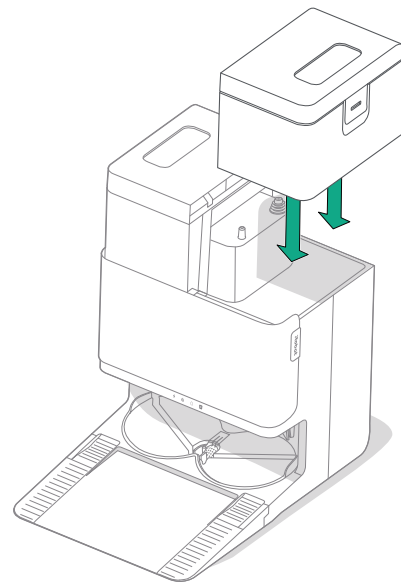

FONTOS: A víztartályok mosogatógépben nem tisztíthatók.



FONTOS: A visszahelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően zárva van a víztartályokon.

Hibaelhárítás

Robot hibaelhárítása

A robot szóban vagy hangjelzéssel figyelmezteti Önt, ha valami baj van. A Roomba® Home alkalmazás értesítéseket is küld a problémák elhárításához szükséges lépésekkel.

Ha nem biztos benne, hogy a robot elkészült a takarítással, vagy csak szünetet tart, tekintse meg a Roomba® Home alkalmazást az állapot ellenőrzéséhez.

Gyári alaphelyzet

A gyári alaphelyzetbe állításhoz tartsa lenyomva a(z)  gombot 5 másodpercig, majd (5 másodpercen belül) nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  +  gombokat 5 másodpercig.

AKKUMULÁTORVÉDELEM ÉS SZÁLLÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS: A lítium-ion akkumulátorok és a lítium-ion akkumulátort tartalmazó termékek szállítására szigorú előírások vonatkoznak. Amennyiben javítás, utazás vagy más ok miatt szállítania kell a terméket, az alábbi szállítási előírások betartása KÖTELEZŐ.

- Az akkumulátort a szállítás előtt ki KELL kapcsolni.
- Kapcsolja ki az akkumulátort úgy, hogy eltávolítja a robotot a dokkolóról, és 10 másodpercig nyomva tartja a(z)  gombot. Tartsa benyomva az ütközőt 10 másodpercig, miközben nyomva tartja a(z)  gombot. Ezt követően minden visszajelző kikapcsol.
- Alaposan csomagolja be a robotot a szállításához.

Ha további segítségre van szüksége, lépjen be a Roomba® Home alkalmazásba, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, vagy látogasson el a global.irobot.com weboldalra.

Dokkoló hibaelhárítása

Hiba esetén a dokkoló a tartály elején lévő LED-es visszajelzővel, illetve a Roomba® Home alkalmazáson keresztül jelez. Ha a dokkoló nem a várt módon működik, tekintse meg a Roomba® Home alkalmazást a hibák kapcsán.

LED-es visszajelző	Gyakori hiba	Javítás
Teljesen piros	A porzsák megtelt vagy hiányzik	Cserélje ki a porzsákat, ha megtelt vagy hiányzik. Győződjön meg róla, hogy a porzsák megfelelően van-e behelyezve. Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el minden felgyűlt szennyeződést a robot alján lévő csatlakozásról és a dokkolóról.

A terméket hővédelemmel látták el, amellyel megelőzhető az eszköz túlmelegedés okozta károsodása. A hővédelem bekapcsolásakor a motor leáll. Ebben az esetben húzza ki az egységet, hagyja 30 percig lehűlni, távolítsa el az esetleges akadályokat az ürítési csatlakozásról és a csőből, majd csatlakoztassa vissza az egységet.



További segítségre van szüksége? Segítünk!

Töltse le a Roomba® Home alkalmazást, vagy látogasson el a global.irobot.com oldalra terméktámogatásért vagy ha felvenné a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal. Ha további segítségre van szüksége az Egyesült Államokban és Kanadában, hívja az Egyesült Államok ügyfélszolgálatát a (877) 855-8593 telefonszámon.

Az iRobot USA hivatalos ügyfélszolgálatának
elérhetősége

Hétfőtől péntekig 9:00–21:00 óra között

Szombaton és vasárnap 9:00–18:00 óra között

Biztonsági információk

Kérjük, hogy olvassa el a robotohoz mellékelt biztonsági útmutatót, vagy látogasson el a következő weboldalra: global.irobot.com



WC# 4857352 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Minden jog fenntartva. Az iRobot®, a Roomba® és a Roomba® Combo az iRobot Corporation bejegyzett védjegyei. Az AutoEmpty és az AutoWash az iRobot Corporation védjegyei. A Wi-Fi és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance regisztrált védjegyei. Az Apple és az App Store az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban és más országokban bejegyzett védjegyei. A Google Play a Google LLC védjegye.