


Roomba® Plus 675-679

Combo Robot + AutoWash™ dokkoló


Használati útmutató

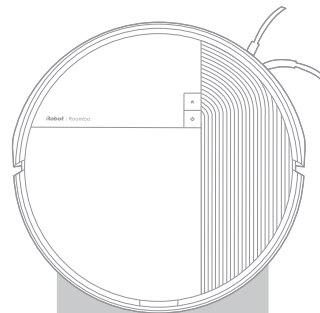

iRobot


Első lépések

- 1 Távolítsa el az ütközőcsíkokat a robot mindkét oldaláról. Húzza le a védőfóliát az elejéről.

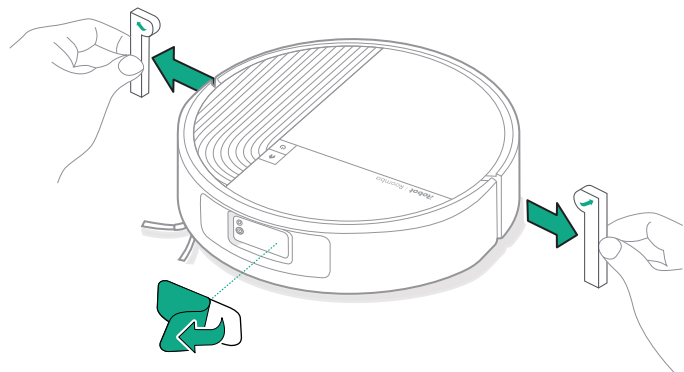


- 2 Rögzítse az oldalkefét.

Igazítsa az oldalkefét a roboton lévő rögzítőcsaphoz, és nyomja lefelé, amíg egy „kattanást” nem hall.

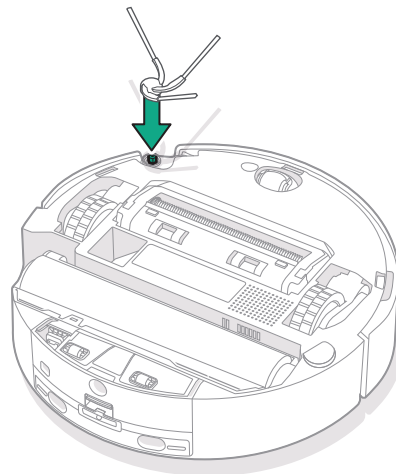

3 Helyezze a dokkolót kemény és vízszintes padlóra.

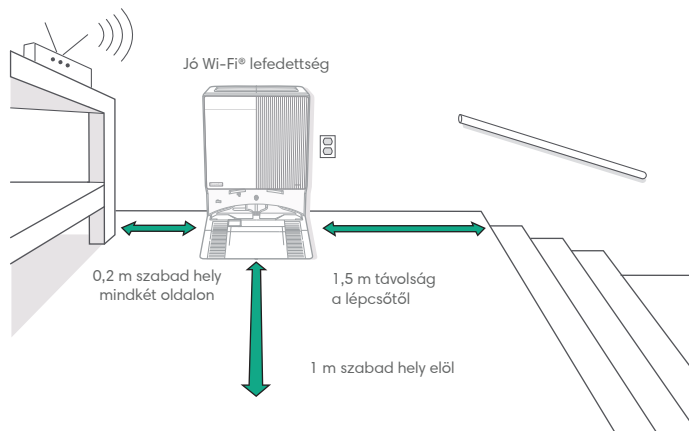


Megjegyzés: Tartsa távol a dokkolót a közvetlen napfénytől. Ügyeljen arra, hogy a dokkoló körüli terület akadálymentes legyen, hogy a robot sikeresen visszatérhessen a dokkolóhoz.




FIGYELMEZTETÉS: Annak elkerülése érdekében, hogy a robot leessen a lépcsőn, ügyeljen arra, hogy a dokkolót legalább 1,5 m távolságra helyezze el a lépcsőtől.


4 Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkoló hátulján lévő tápaljzatba.

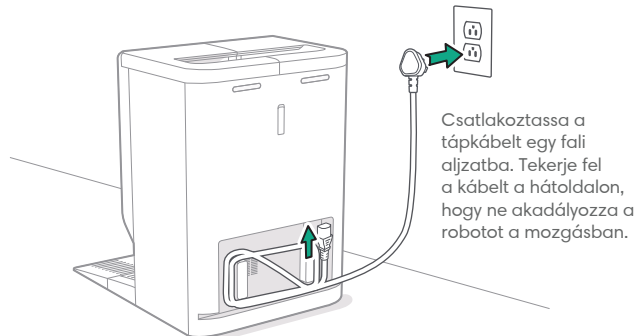

5 Igazítsa a dokkolót a rámpalemez felszereléséhez. Nyomja le határozottan, amíg a helyére nem kattan.

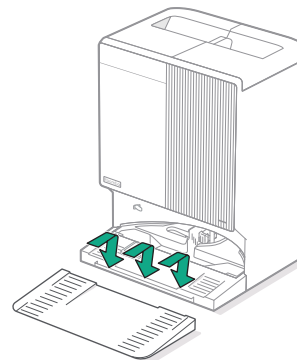


6 Töltse fel tiszta vízzel.

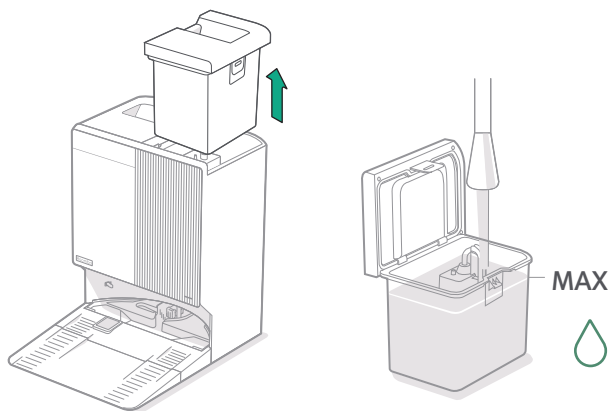

Távolítsa el a tisztavíz-tartályt (jobb) a dokkolóból. Töltse fel tiszta vízzel a tisztavíz-tartályt.


7 Helyezze be a tisztítófolyadékot.

Távolítsa el a dokkoló paneljét, és helyezze egy stabil felületre. Helyezze be a tisztítószer-patront a kijelölt helyre az ábrán látható módon. Nyomja befelé a patront, amíg megfelelően a helyére nem kerül.

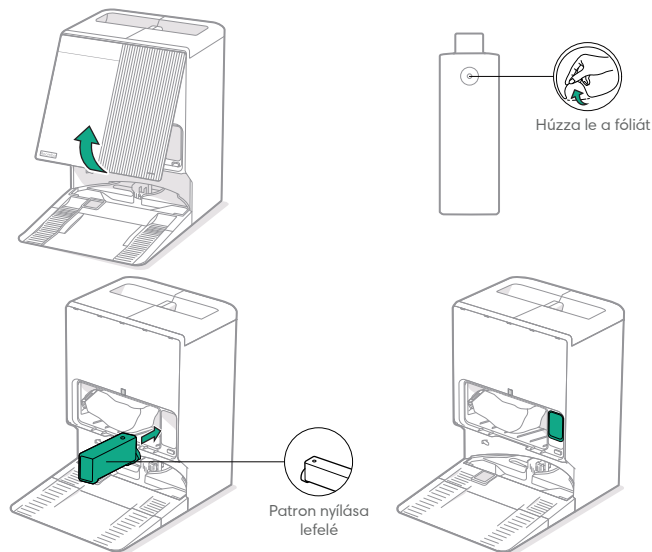

Fontos: 1. Ne használjon nem hivatalos tisztítófolyadékot vagy bármilyen más tisztítószer, mivel ez károsíthatja a készüléket.
2. A dokkoló automatikusan adagolja a tisztítófolyadékot. Nem ajánlott manuálisan tisztítófolyadékot tölteni a Tisztavíz-tartályba.
3. Amikor a dokkolóban elfogy a tisztítófolyadék, a tisztítási teljesítmény fenntartása érdekében azonnal cserélje ki az előírt tisztítófolyadékkal.

8 Kapcsolja be és ébressze fel a robotot.

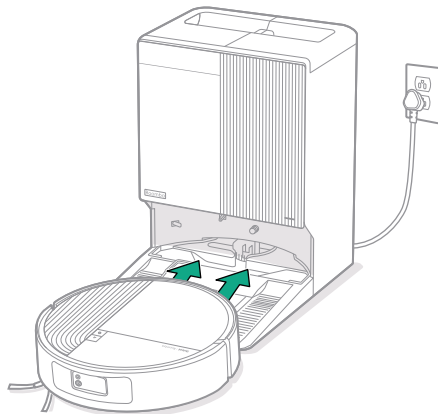

Helyezze a robotot a dokkoló elé az ábrán látható irányban, és lassan tolja előre, amíg hozzá nem ér a dokkoló töltőérintkezőihez. A jelzőfény fehérre vált, jelezve, hogy a robot bekapcsol. Ezután egy hangjelzést hall, amely jelzi, hogy a robot teljesen be van kapcsolva és felébredt.



- Megjegyzés:**
- Az első használatkor, a dokkoló bekapcsolása után óvatosan tolja a robotot a dokkolóra, hogy felébressze.
 - Ha a robotot új környezetben használja, indítsa el a dokkolóról, hogy új térképet készítsen.
 - Bár a robot rendelkezik minimális gyári töltöttséggel, az első takarítási ciklus előtt ajánlott 4 órán keresztül tölteni.
 - A robot dokkolóból való eltávolításához csúsztassa maga felé, majd emelje ki.
 - Az új termékeket a gyár elhagyása előtt vízpróbának vetik alá, ezért előfordulhat bennük kis mennyiségű maradék víz. Ez normális.

9 Letöltés.

Olvassa be a QR-kódot a mobil eszköze kamerájával, vagy keresse meg a Roomba® Home alkalmazást az alkalmazás-áruházban. A Roomba® Home alkalmazás és Wi-Fi-kapcsolat szükséges a beállításához. Az alkalmazás végigvezeti Önt a hálózati konfiguráción.

Eszköz hozzáadása.

A robot bekapcsolása után koppintson a "Csatlakozás" lehetőségre a hálózat beállításához;



Miután beállította a robotot az alkalmazásban, a következőkre lesz lehetősége:

- Szabályozhatja a takarítás idejét, helyét és módját
- Beállíthat ütemezéseket
- Testreszabhat takarítási beállításokat
- Elérhet tippeket, trükköket és a GYIK-ot



Fontos: A Wi-Fi kapcsolat csak a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja; az 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak.

Töltés

Jelzőfények ábrája

	Fehér	Készenlét / Takarítás / Visszatérés a dokkolóra
	Pulzáló fehér	Bekapcsolás / Töltés / Csatlakozás Wi-Fi-hez / Firmware-frissítés folyamatban
	Villogó fehér	Visszatérés a dokkolóra megszakítás után / Firmware-frissítés letöltése / Gyári visszaállítás folyamatban
	Villogó piros	Robothiba
	Világítás kikapcsolva	Kikapcsolva / Alvó üzemmód

Feltöltés és a takarítás folytatása

Amikor a Robotnak fel kell töltdnie, visszatér a Dokkolóra. Amint elegendő mértékben feltöltődött a hátralévő takarítási feladat befejezéséhez, onnan folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.

Készenléti mód

A robot kis mennyiségű áramot fogyaszt, amíg a dokkolóhoz csatlakozik. Ha hosszabb ideig nem használja, a Robot kikapcsolásához tartsa lenyomva a(z)  gombot 10 másodpercig. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a(z)  gombot 3 másodpercig.

Takarítás

Gombvezérlés

 Home gomb	Nyomja meg	Ha a robot a dokkolón kívül van	Robot küldése a dokkolóra
		Ha a robot a dokkolón van	Felmosóhenger kimosása
	Nyomja meg kétszer	Ha a robot a dokkolón kívül van	Adott hely takarításának aktiválása
	Tartsa lenyomva ezt a gombot 10 mp-ig, majd 5 mp-en belül nyomja meg a Bekapcsológombot	Gyári visszaállítás	
 Bekapcsológomb	Nyomja meg	Takarítás indítása / szüneteltetése	
	Tartsa lenyomva 3 másodpercig	Bekapcsolás	
	Tartsa lenyomva 10 másodpercig	Kikapcsolás (leállítási hangjelzéssel)	
	Tartsa lenyomva 15 másodpercig	Kényszerített leállítás	

Takarítási beállítások

A robot automatikusan feltérképezi otthonát, és szisztematikusan, sávonként haladva takarít. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony szintre esik egy takarítási ciklus során, a robot visszatér a dokkolóra, majd onnan folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.



Tippek:

Takarítás előtt pakolja el a felesleges tárgyakat a padlóról.
A robot gyakori használata tisztán tartja a padlóját.

Ha nem biztos benne, hogy a robot befejezte a takarítást vagy szünetel, ellenőrizze az állapotát a Roomba® Home alkalmazásban.



Megjegyzés: A Roomba® Home alkalmazás és Wi-Fi-kapcsolat szükséges a beállításhoz. A mobilalkalmazás lehetővé teszi adott helyiségek takarítását, takarítási feladatok ütemezését, valamint automatizált munkák/ütemezések beállítását. A takarítási funkciók vezérléséhez kifejezetten ajánlott a Roomba® Home alkalmazás használata.

Adott hely takarítása

Amikor a robot az állomáson kívül van, nyomja meg kétszer a(z)  gombot egy kijelölt terület helyi tisztításához. Amint a helyi tisztítás befejeződött, a robot befejezi feladatát.

Nyomja meg a(z)  gombot, hogy visszaküldje a dokkolóhoz.

Automatikus mosás

A robot minden tisztítási ciklus közben és után automatikusan visszatér az állomásra, hogy kiürítse a piszkos vizet és kimossa a hengeres felmosót.




Megjegyzés: A Roomba® robotokat általában úgy tervezték, hogy a legtöbb padlótípuson porszívózzanak. Mivel azonban a kezeletlen keményfa padlók és bizonyos laminált/vinil padlók vagy aljzatok érzékenyek lehetnek a vízkárokra, nem javasoljuk a Roller Mop használatát ilyen padlóburkolatokon.


A Roomba® robot bemutatása

Felülnézet

huHU

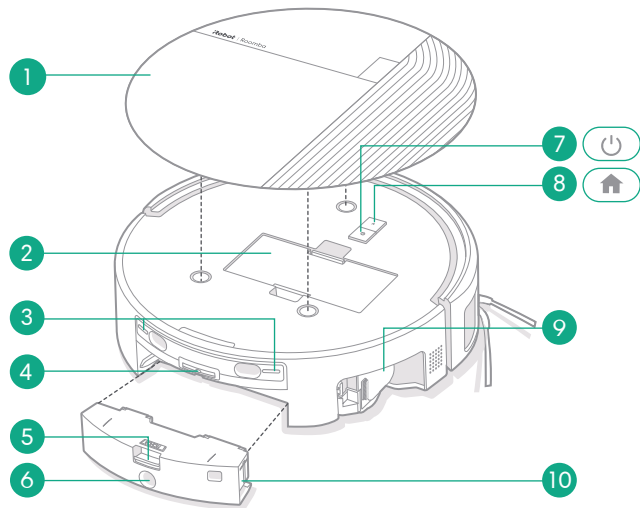


- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 Robot felső burkolat | 6 Tisztavíz-betöltőnyílás |
| 2 Robot portartály | 7 Bekapcsológomb |
| 3 Töltőérintkezők | 8 Home gomb |
| 4 Robot vízpermetező fúvóka | 9 Hengerfelmosó egység |
| 5 Szennyvízartály-kioldó gomb | 10 Robot szennyvíztartály |

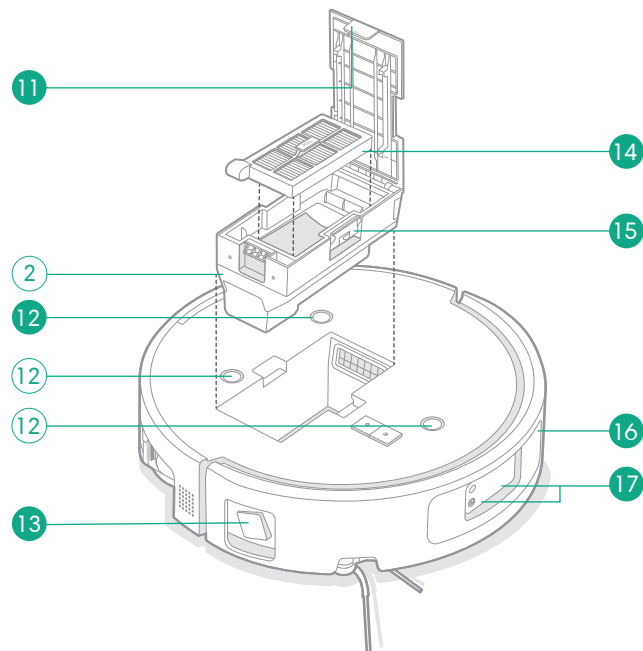


- | | |
|---|--|
| 11 Szűrőfedél-kioldó gomb | 15 Portartálykioldó gomb |
| 12 Mágneses felső fedélretesz | 16 Első ütközőérzékelő |
| 13 Oldalsó egysoros lézeres peremérzékelő | 17 Navigációs és akadálykikerülő modul + Segédfény |
| 14 Szűrő | |

Alulnézet

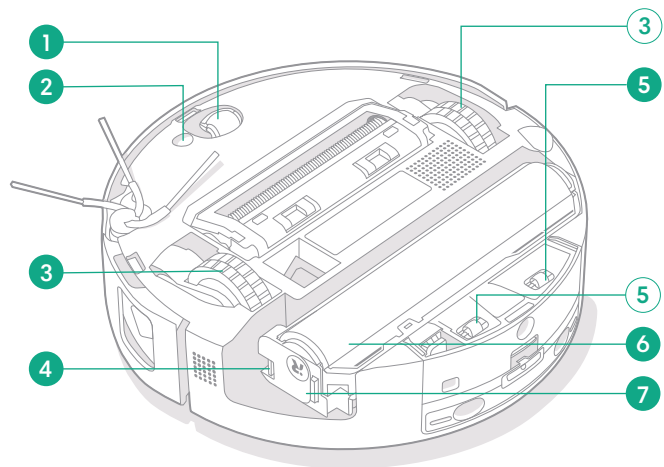


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Emelhető bolygókerék | 6 Hengerfelmosó |
| 2 Ultrahangos szőnyegérzékelő | 7 Hengerfelmosó zárósapkája |
| 3 Meghajtókerék | |
| 4 Görgős felmosó kioldógombja | |
| 5 Hátsó segédkerék | |

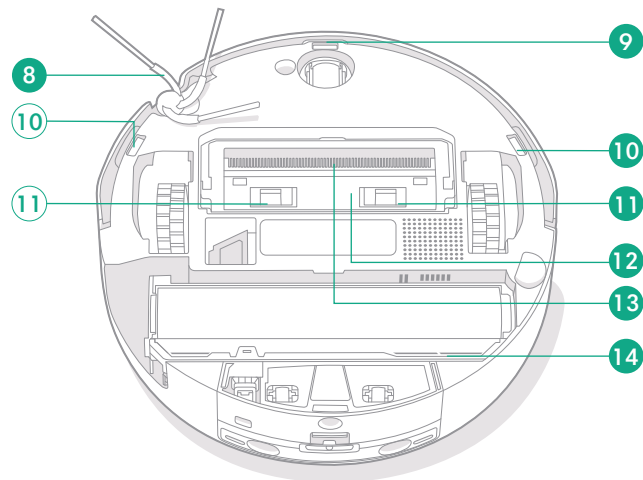

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 8 Oldalkefe | 12 Főkefefedél |
| 9 TOF padlóérzékelő | 13 Gubancolódásgátló főkefe |
| 10 Infravörös padlóérzékelő | 14 Hengeres felmosó kaparóhornya |
| 11 Főkefefedél-kioldó gomb | |

A Roomba® dokkoló bemutatása


Előlnézet

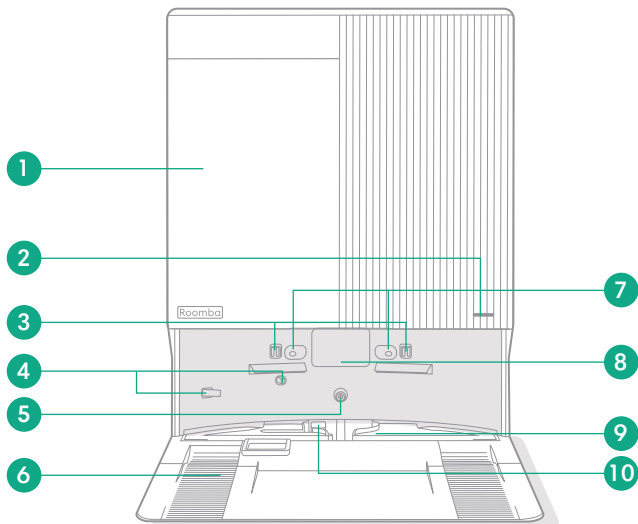

- 1 Dokkoló panelje (A porzsák és a tisztítófolyadék kivételéhez vagy behelyezéséhez vegye le ezt a panelt)
- 2 Jelzőfény
- 3 Dokkoló töltőérintkezők
- 4 Leeresztő tolórúd
- 5 Tisztavíz-bemenet

- 6 Rámpalemez
- 7 Dokkolóra visszatérést igazító sarok
- 8 Dokkolójel-kibocsátó terület
- 9 Tisztítófólia
- 10 Úszó


Hátulnézet

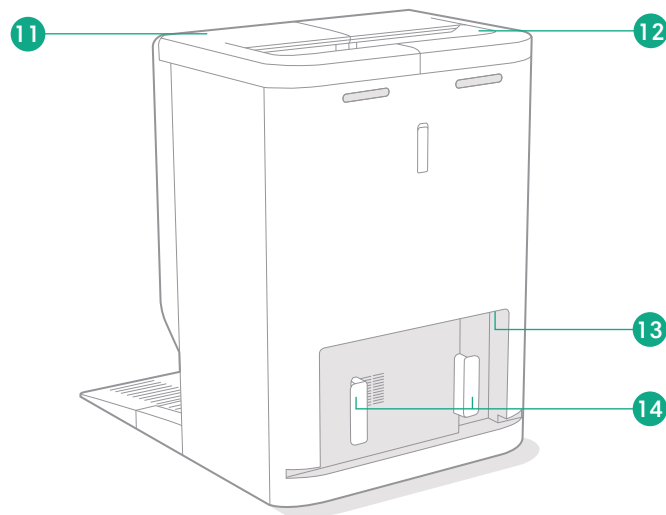

- 11 Tisztavíz-tartály
- 12 Szennyvíztartály
- 13 Tápkábel-bemenet
- 14 Kábelvezető horony


Megjegyzés: A robot és a dokkoló tényleges LED-viselkedése szoftverfrissítések miatt változhat.

Belső nézet

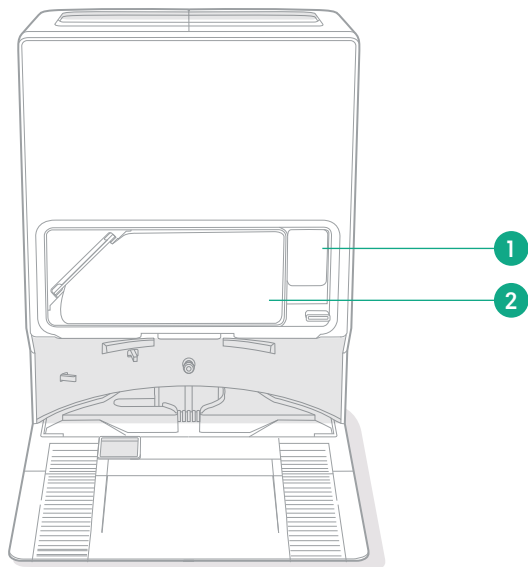


- 1 Tisztítószer-patron
- 2 Porzsák

Felülnézet

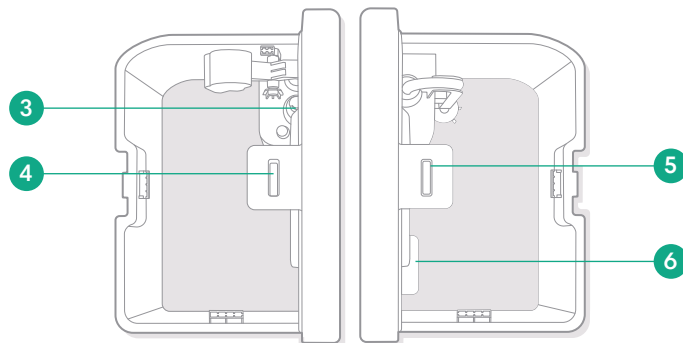

- 3 Szennyvíztartály bemenete
- 4 Szennyvíztartály fedélretesze
- 5 Tisztavíz-tartály fedélretesze
- 6 Vízkőgátló modul

Dokkoló LED-jelző

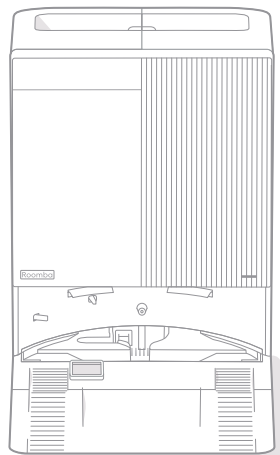

- Pulzáló fehér: Takarítás
- Villogó piros: Dokkolóhiba
- LED kijelző kikapcsolva: Kikapcsolás (A robot a dokkolón van)

Megjegyzés: A robot és a dokkoló tényleges LED-viselkedése szoftverfrissítések miatt változhat.

A robot ápolása és karbantartása


Ahhoz, hogy robotja csúcsteljesítményen működjön, elengedhetetlen, hogy rendszeresen elvégezze az alábbi alapvető ápolási és karbantartási feladatokat. A Roomba® Home alkalmazás személyre szabott emlékeztetőket biztosít a tartozékok cseréjével és a fontos karbantartási igényekkel kapcsolatban. További útmutató videók érhetők el a Roomba® Home alkalmazásban. Ha azt veszi észre, hogy a robot kevesebb törmeléket szed fel a padlóról, cserélje ki a dokkolóban lévő eldobható porzsákokat, és tisztítsa meg a keféket.

Alkatrész	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága*
Főkefefedél	Ellenőrizze 6 havonta	Cserélje ki, ha elkopott vagy megsérült
Töltőérintkezők	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	–
Robot portartály	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	–
Oldalkefe	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	3–6 havonta
Gubancolódásgátló főkefe	Tisztítsa hetente	3–6 havonta
Emelhető bolygókerék	Tisztítsa meg 4 hetente (hetente, ha vannak háziállatai)	–
Meghajtókerék	Tisztítsa meg 4 hetente (hetente, ha vannak háziállatai)	–
Hengerfelmosó	Tisztítsa szükség szerint	3–6 havonta
Hengeres felmosó kaparóhorna	Tisztítsa 2 havonta vagy szükség szerint	–
Portartályszűrő	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	3–6 havonta
Érzékelők (Navigációs és akadályelkerülő modul, Peremérzékelő, Szintérzékelő stb.)	Tisztítsa havonta, vagy szükség szerint	–

* A csere gyakorisága változhat. Cserélje ki az alkatrészeket, ha látható kopást észlel.

Az oldalkefe tisztítása


Húzza ki az oldalkefe eltávolításához. Távolítsa el a haját vagy a szennyeződést, majd helyezze vissza az oldalkefét. Kattanást fog hallani, amikor a helyére pattan.

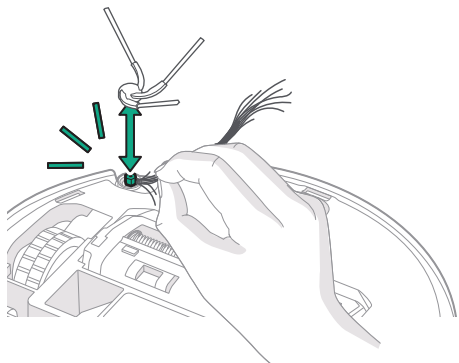


Fontos: Az optimális tisztítási teljesítmény fenntartása érdekében javasolt az oldalkefét 3–6 havonta kicserélni.

Tisztítsa meg a hengerkefét


- 1 Nyomja össze a főkefe fedelének kioldógombjait, majd emelje fel a fedelet.

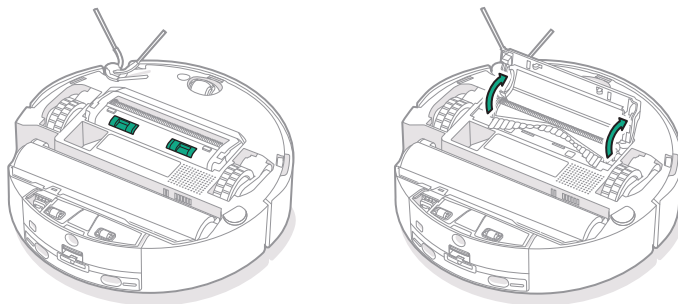


- 2 Távolítsa el a főkefét.

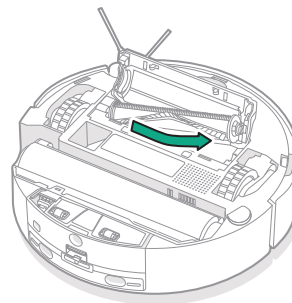


- 3 Távolítsa el a zárókupakot a főkefe végéről.

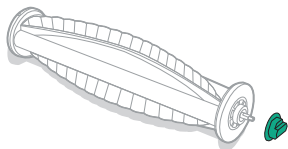

- 4 Távolítsa el a főkefére és a zárókupakra tekeredett hajat vagy törmeléket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a vágófogak között, és azonnal tisztítsa meg azokat. Szerelje vissza a zárókupakot.

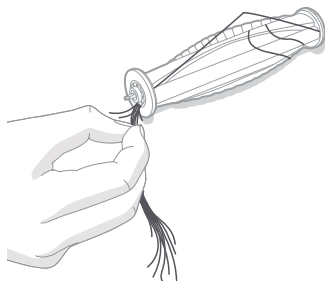


- 5 Rögzítse újra a főkefét és a főkefe védőjét a robotra. Igazítsa be és illessze a helyére a főkefe védőjének elején található 4 reteszt, majd nyomja le a védőburkolat hátulját. Kattanást fog hallani, amikor a helyére pattan.

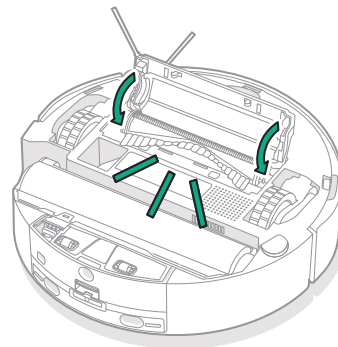


Fontos: Az optimális tisztítási teljesítmény fenntartása érdekében javasolt a főkefét 6–12 havonta kicserélni.

Tisztítsa meg a bolygókereket

- 1 Egy tisztítókefe vagy száraz törölkendő segítségével távolítsa el a hajszálakat és a szennyeződések a bolygókerékről.

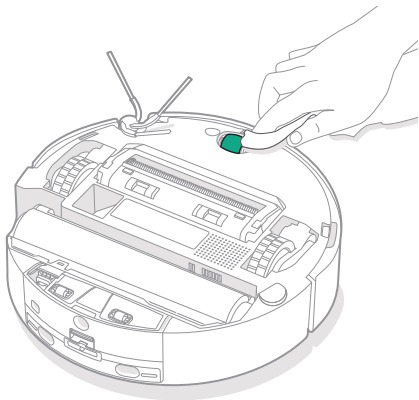

- 2 Egy szerszám segítségével feszítse fel a bolygókeréket, és vegye ki a burkolatából.

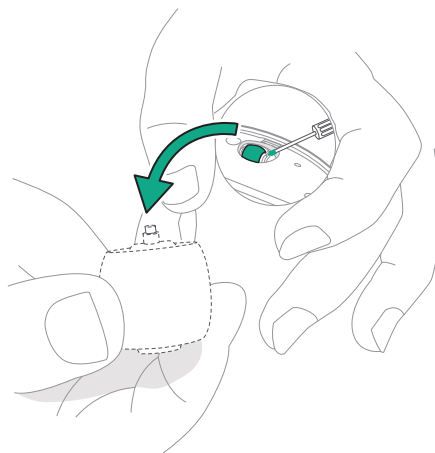


Fontos: A hajjal és szennyeződésekkel eltömődött bolygókerék károsíthatja a padlót. A bolygókerék háza nem távolítható el a robotból. Karbantartás céljából csak a bolygókerék távolítható el egy szerszámmal.

Tisztítsa meg a hátsó segédkereket

Egy szerszám segítségével feszítse fel és csúsztassa a hátsó segédkereket jobbról balra, hogy lecsatlakoztassa a fémtengelyről. Csúsztassa le a hátsó segédkereket, majd egy tisztítókefével távolítsa el a hajszálakat és a szennyeződések a mögötte lévő részből.


Hátsó segédkerék

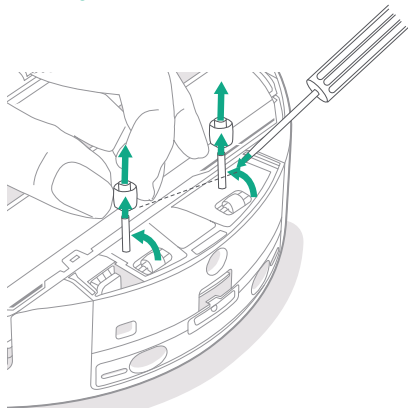


Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és az érzékelőket

Törölje le a töltőérintkezőket és az érzékelőket egy tiszta, száraz törlőkendővel.

Töltőérintkezők

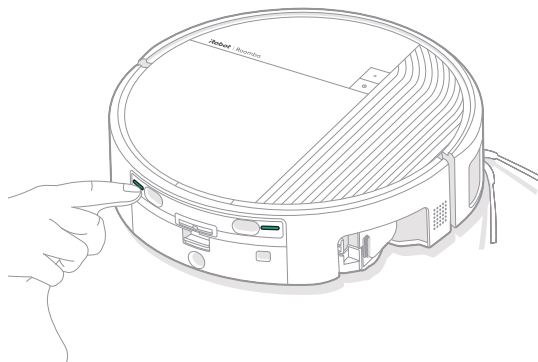


Érzékelők

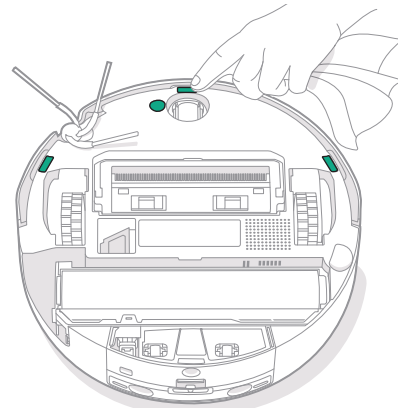


Fontos: Ne permetezzen tisztítószert vagy vizet az érzékelőkre vagy azok nyílásaira.

A szennyvíztartály tisztítása


- 1 Nyomja le a szennyvíztartály kioldógombját a tartály eltávolításához.

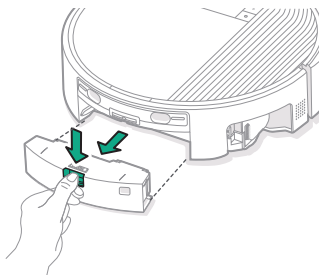

- 2 Nyissa fel a szennyvíztartály fedelét.

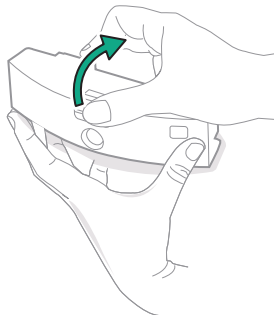


- 3 Őrítse ki a szennyvizet, öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, és töröljön le minden maradványt.

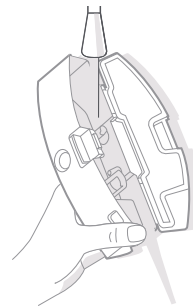


- 4 Öblítse le és töröljön le minden maradványt a tartály felső felületéről.



- 5 Töröljön le minden maradványt a robot aljáról. Ennek a területnek mentesnek kell maradnia a szennyeződésektől annak érdekében, hogy a tartály megfelelően becsúszhasson a robotba.

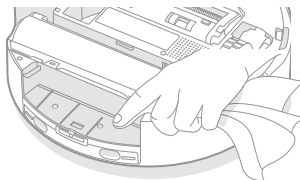


- 6 Helyezze vissza a szennyvíz-tartályt a robotba. Egy „kattanást” fog hallani, amikor biztonságosan a helyére kerül.

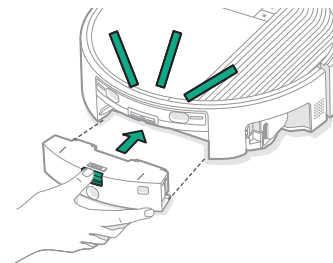


Fontos: Ne tisztítsa a szennyvíztartályt mosogatógépben. Az optimális tisztítási teljesítmény fenntartása érdekében alaposan tisztítsa meg a tartályt.

Tisztítsa meg a hengeres felmosót

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó hengeres felmosó kioldógombját, majd lassan húzza ki vízszintesen a hengeres felmosót.

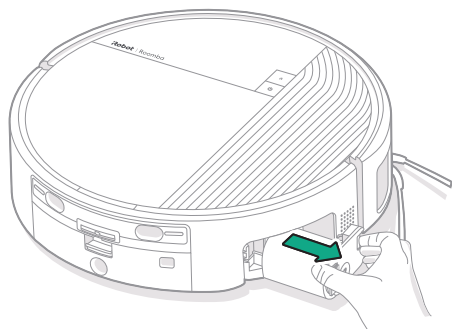


- 2 Tisztítsa meg és öblítse le a hengeres felmosót, majd hagyja szobahőmérsékleten a levegőn megszáradni.

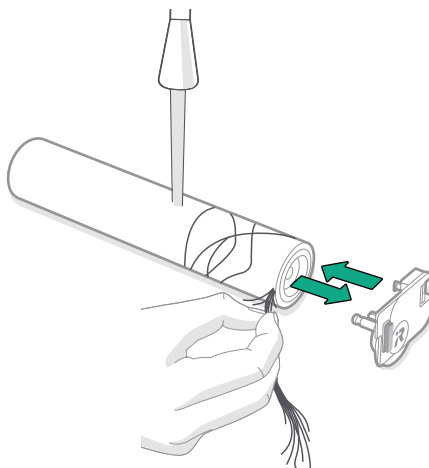

*** Megjegyzés:** A hengeres felmosó zárósapkájának eltávolításakor mérsékelt erővel húzza ki azt. Visszahelyezéskor határozottan nyomja a helyére.


- 3 Igazítsa a hengeres felmosót a zárósapkához, nyomja be, és határozottan nyomja meg, amíg meg nem hallja a "kattanást", amely jelzi, hogy biztonságosan a helyére rögzült.

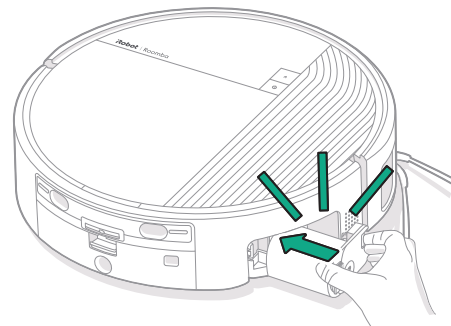


*** Megjegyzés:** A hengeres felmosó beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a zárósapkán lévő zöld kioldógomb a jobb felső sarokban legyen. Igazítsa a zárósapkát a robothoz, majd vízszintesen nyomja befelé, amíg meg nem hallja a "kattanást", amely jelzi, hogy biztonságosan a helyére rögzült.

Tisztítsa meg a hengeres felmosó kaparóhornyát


- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó kioldógombot, majd lassan húzza ki vízszintesen a hengeres felmosót.

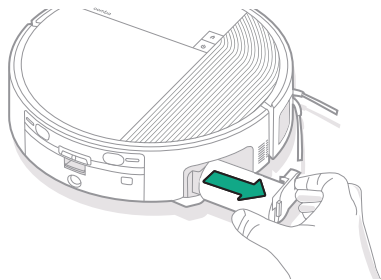


- 2 Fordítsa meg a robotot, nyomja előre a hengeres felmosó kaparóhornyának bal oldalát, és húzza ki balra.

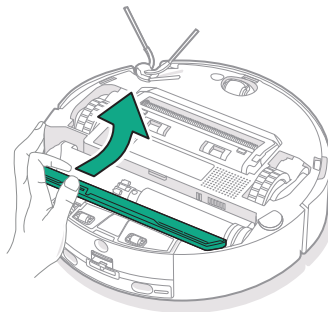

- 3 Öblítse le vagy törölje át a hengeres felmosó kaparóhornyát.

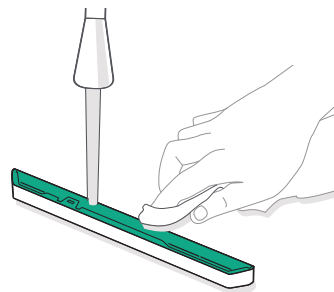


- 4 Igazítsa a hengeres felmosó kaparóhornyát a jobb oldali nyíláshoz, helyezze be, majd a rögzítéshez erősen nyomja a bal oldalát hátrafelé.

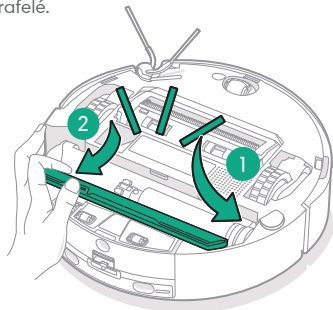


Fontos: Győződjön meg arról, hogy a hengeres felmosó kaparóhornya megfelelően van felhelyezve. Ha nincs biztonságosan rögzítve, a hengeres felmosót nehéz lesz visszahelyezni.

A robot portartályának és szűrőjének tisztítása


- 1 Emelje felfelé a robot felső burkolatának eltávolításához.

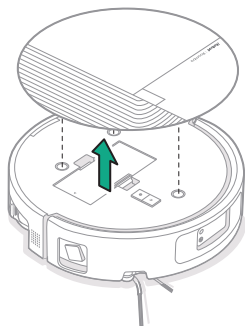


- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartálykioldó gombot a portartály eltávolításához.

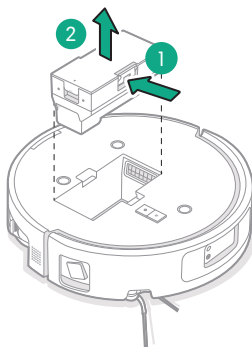


- 3 Nyissa fel a portartály fedelét, és vegye ki a szűrőt.

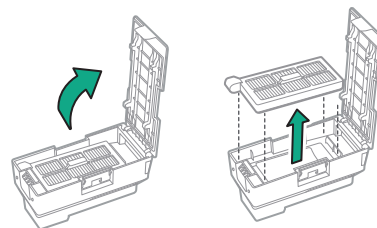

- 4 Szükség esetén öblítse le a szűrőt tiszta vízzel. Visszahelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni.

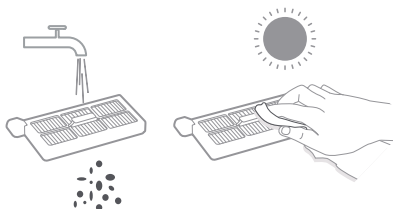


- 5 Üritse ki és távolítsa el a port és a szennyeződések a portartályból.

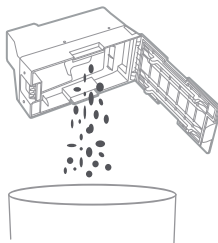


Fontos: A szűrőfedél mosható, de a portartályba való visszahelyezés előtt teljesen meg kell szárítani a levegőn. Ne tisztítsa a portartályt mosogatógépben. Ne tisztítsa a szűrőt kefével vagy az ujjával. A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel mossa el. Ne használjon semmilyen tisztítószer.

A dokkoló ápolása és karbantartása

- 6 Helyezze vissza a szűrőfedelelet a szűrőre. Helyezze be a szűrőt. Helyezze vissza a portartályt a robotba.

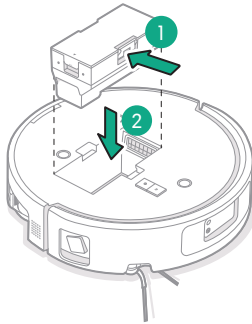

- 7 Zárja le a robot felső burkolatát.

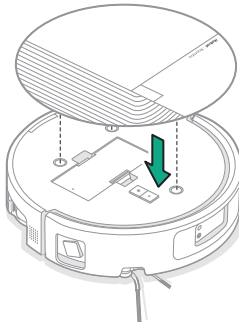


Annak érdekében, hogy a dokkoló a legjobb teljesítményt nyújtsa, kövesse a következő oldalakon leírt eljárásokat.

Alkatrész	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága*
Dokkoló töltőérintkezők	Havonta	-
Érzékelők	Tisztítsa havonta	-
Dokkolóhoz visszatérés jel kibocsátási területe	Tisztítsa havonta	-
Tisztítótálca	Tisztítsa 2 hetente vagy szükség szerint	-
Tisztavíz-tartály	Öblítse ki és cserélje a vizet szükség szerint	-
Szennyvíztartály	Öblítse és ürítse ki szükség szerint	-
Rámpalemez	Tisztítsa havonta	-
Porzsák	-	Cserélje szükség szerint
Tisztítószer-patron	-	Cserélje szükség szerint

* A csere gyakorisága változhat. Cserélje ki az alkatrészeket, ha látható kopást észlel.

Tisztítsa meg a dokkoló töltőérintkezőit és az infravörös ablakot



- 1 Ellenőrizze az alkatrészeket, hogy ne legyen rajtuk törmelék. Óvatosan törölje le tiszta, száraz kendővel.

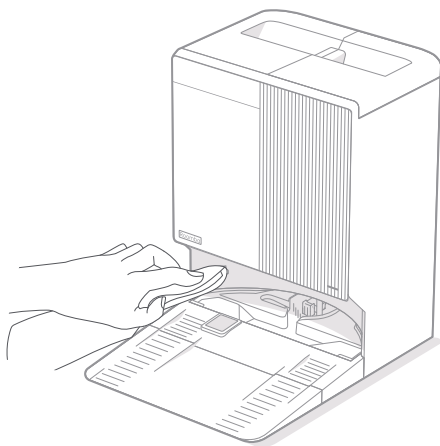


Fontos: Ne permetezzen tisztítószer vagy vizet az érzékelőkre vagy azok nyílásaira.

Tisztítsa meg a tisztítótálcát

- 1 Óvatosan öblítse le vagy törölje le a szennyeződések a tisztítótálcában és annak környékén. Győződjön meg arról, hogy a tisztavíz-betöltő nyílás és a szennyvíz-szívónyílás mentes minden akadálytól. A makacs szennyeződések eltávolításához enyhe szappan és szivacs is használható.

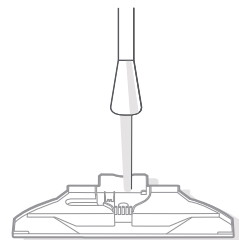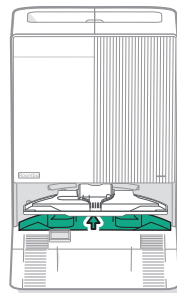


- 2 Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a tisztítótálca biztonságosan a helyére lett szerelve.

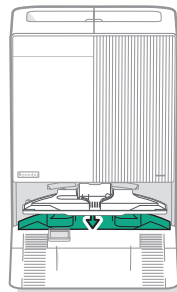


Tisztítsa meg a víztartályokat


- 1 Távolítsa el és tisztítsa meg a szennyvíztartályt, hogy megelőzze a kellemetlen szagokat és a penészképződést.

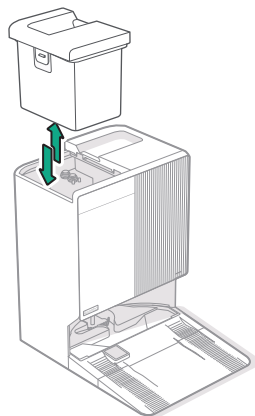


- 2 Őrítse ki a szennyvíztartályt, és öblítse tisztára vízzel.

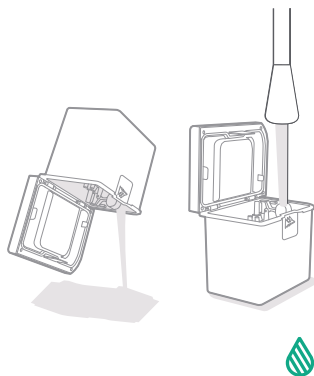

- 3 Öblítse ki mindkét tartályt szobahőmérsékletű vízzel. A makacs szennyeződések eltávolításához szivacs is használható.
- 4 Töltse fel újra tiszta vízzel a tisztavíz-tartályt.

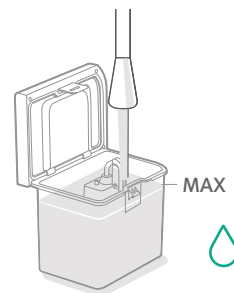


- 5 Helyezze vissza mindkét tartályt a dokkolóba.

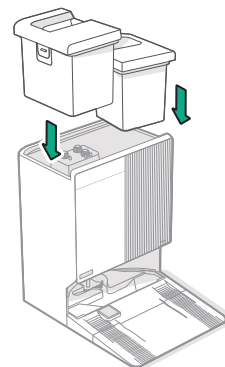

Fontos: A tisztavíz-tartályban és a szennyvíztartályban lévő úszók mozgó alkatrészek. Legyen óvatos a tisztításukkor, nehogy károsítsa a működésüket. Ne tegye a tartályokat mosogatógépbe. Visszahelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a tartály reteszei biztonságosan le vannak zárva.

Cserélje ki a tisztítószer


Távolítsa el a dokkoló paneljét, és helyezze egy stabil felületre. Az ábrán látható módon vegye ki és dobja ki az üres tisztítószer-patronrt, majd vegyen elő egy új tisztítószer-tartályt, és helyezze be a kijelölt helyre. Nyomja befelé a tisztítószer, amíg megfelelően a helyére nem kerül.

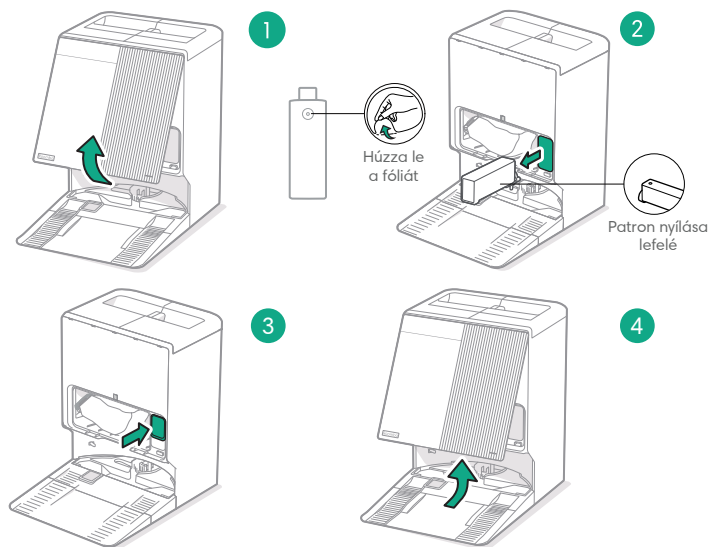

*** Fontos:** Jelenleg a Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate az egyetlen tisztítószer, amelynek használata jóváhagyott ehhez a termékhez. Ne használjon semmilyen más tisztítószer.

Cserélje ki az eldobható porzsákot

- 1 Amikor a porzsák cseréje szükségessé válik, nyissa ki a dokkoló panelt, húzza meg a porzsák fogantyúját a zsák eltávolításához, majd dobja ki. Helyezzen be egy új porzsákot, és nyomja a fogantyút a nyílásba, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen beszerelve.
- 2 Igazítsa be a reteszeket, és helyezze vissza a dokkoló panelt. Kattanást fog hallani, amikor a helyére pattan.

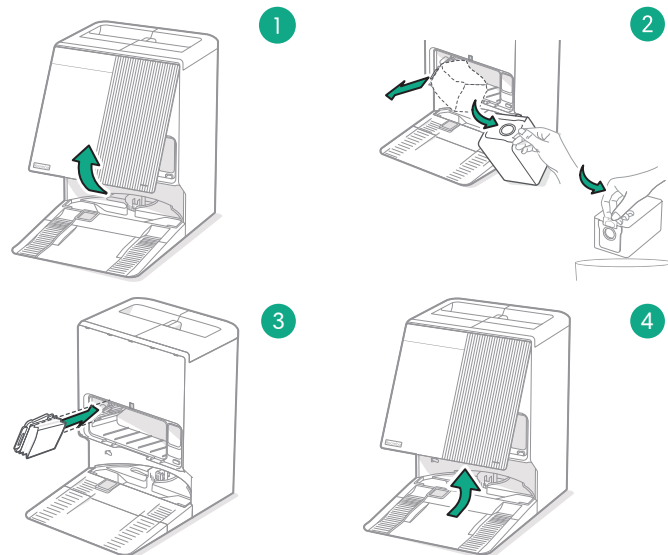

Hibaelhárítás

Hibajelzések	Megoldások
Nem lehet bekapcsolni	Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Használat előtt kérjük, tölts fel teljesen.
Nem lehet elindítani: alacsony akkumulátorszint	Kérjük, hagyja a robotot megfelelően feltöltődni, majd próbálja újra.
Nem tudta elérni a dokkolót	Győződjön meg róla, hogy az út akadálymentes, így a robot vissza tud térni a dokkolójára. Ellenőrizze, hogy a dokkoló csatlakoztatva van-e, és az eredeti helyén van-e.
Szokatlan zaj takarítás közben	Idegen tárgyak tekeredhetnek a főkefére, az oldalkefére, a bal/jobbs kerékre vagy a hengeres felmosóra. Kapcsolja ki a robotot, és tisztítsa meg.
Csökkent tisztítási teljesítmény vagy szennyeződés kihullása	A portartály tele van. Tisztítsa meg. A főkefébe idegen tárgyak akadtak. Tisztítsa meg.
A robot offline	Gyenge Wi-Fi-jel. Győződjön meg arról, hogy a robot megfelelő Wi-Fi-lefedettségű területen van. Rendellenes Wi-Fi-kapcsolat. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, tölts le a legújabb alkalmazást, majd próbáljon meg újra csatlakozni.
Nem lehet tölteni	Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a dokkoló körül, és a dokkoló töltőérintkezői mentesek a portól és az akadályoktól. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0°C alatti) vagy túl magas (40°C feletti).

Hibajelzések	Megoldások
Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz	Győződjön meg arról, hogy a dokkoló és a robot is Wi-Fi-lefedettségben belül van, és a jel erős. Állítsa vissza a Wi-Fi-t a kézikönyvben leírtak szerint, mielőtt újra párosítaná őket.
Nem lehet kimosni a felmosót	A dokkoló tiszta víztartályából kifogyott a víz. Kérjük, tölts fel tiszta vízzel. A tiszta víz kimenete eltömődött. Szüntesse meg az eltömődést. A dokkoló tisztítótálcája megtelt. Kérjük, tisztítsa meg a tálcát. A tisztítótálca nincs behelyezve. Helyezze be. A szennyvíztartály megtelt. Ürítse ki.
A főkefe elakadt	Távolítsa el az akadályokat vagy a rácsavarodott szálakat a keféről, hogy az szabadon foroghasson.
A főkefe összegabalyodott. Tisztítsa meg és folytassa	A főkefébe idegen tárgyak akadtak. Tisztítsa meg, és indítsa újra a feladatot.

Hibaelhárítás

Hibajelzések

Megoldások

Az oldalkefe elakadt

Húzza ki az összegabalyodott szálakat és a törmeléket, hogy az oldalkefe szabadon foroghasson.

Bal kerék elakadt/
Jobb kerék elakadt

Nyomja fel-le a bal/jobbs kereket néhányszor, majd forgassa meg a beszorult szennyeződések fellazításához. Szabadon kell forognia.

Tisztítsa meg a
szintkülönbség-érzékelőket

Tisztítsa meg az alsó szintkülönbség-érzékelőket egy puha, száraz törlőkendővel, hogy a lépcsőket pontosan érzékelhesse. Helyezze a robotot a padlóra, és a takarítás folytatásához nyomja meg az indítógombot.

Navigációs és
akadálykikerülő modul
blokkolva, kérjük, törölje
le és folytassa

1. Navigációs és akadálykikerülő modul blokkolva van. Kérjük, törölje le a szennyeződést vagy távolítsa el az idegen tárgyat;
2. Ha nincs szükség tisztításra, kérjük, vigye a robotot egy új helyre, és indítsa újra.

A robot elakadt

Vigye egy nyitott területre, és a folytatáshoz nyomja meg a Bekapcsológombot. Távolítsa el az akadályokat, és nyissa ki az ajtókat.

Nem lehet elindítani:
Tiltott zónában akadt el

Vigye ki a robotot a Tiltott zónából, hogy megkezdhesse az új rutinját.

Nem lehet elindítani: lépcső
vagy szintkülönbség észlelve

Kérjük, vigye a robotot egy új helyre, és próbálja újra.

Hibajelzések

Megoldások

A robot fennakadt

A robot észlelte, hogy a levegőben lóg. Kérjük, vigye egy új helyre, és indítsa el újra.

Az akkumulátor töltöttsége
túl alacsony a takarításhoz

Helyezze a robotot a dokkolójára, és hagyja megfelelően feltöltődni. Az akkumulátor állapotát itt, a Robotok lapon ellenőrizheti.

A tisztítóálca megtelt.
Ellenőrizze a szennyvízcsövet,
és győződjön meg arról,
hogy a szennyvíztartály
megfelelően van behelyezve.

Először ellenőrizze és ürítse ki a szennyvíztartályt, és győződjön meg arról, hogy az a helyére van szerelve. Ezután távolítsa el a hajat és az egyéb eltömődéseket az állomás tisztítószűrőjéből és szívónyílásából.

Robot műszaki adatai

Robotérzékelők listája

Név	Mennyiség	Funkció	Érzékelési tartomány / Működési távolság
Navigációs és akadálykikerülő modul	x 1	Helymeghatározás, navigáció & akadályelkerülés	Radarnavigáció 0,08–12 m Akadályelkerülés 0,05–0,32 m
IMU giroszkóp	x 1	Mozgásvezérlés	/
Gyorsulásmérő	x 1	Sebességvezérlés	/
Oldalsó egysoros lézeres peremérzékelő	x 1	Szegélytakarítás	1,5–10 cm
Ultrahangos szőnyegérzékelő	x 1	Szőnyegfelismerés	30 mm
Első ütközőérzékelő	x 2	Ütközésvédelem	≤ 3 mm
TOF padlóérzékelő	x 1	Szintkülönbség-érzékelés	9 cm
Infravörös padlóérzékelő	x 2	Szintkülönbség-érzékelés	9 cm
Portartályt érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, hogy a portartály be van-e helyezve	≤ 1 cm
Hátsó visszatérési infravörös érzékelő	x 1	Dokkolóhoz visszatérés és párosítás	2–2,2 m
Szennyvíztartályt érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, ha a szennyvíztartály be van helyezve	≤ 1 cm
Szennyvíztartály telítettségét érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, ha a szennyvíztartály tele van	< 0,3 mm

Dokkolóérzékelők listája

Név	Mennyiség	Funkció	Érzékelési tartomány / Működési távolság
Tisztavíz-tartályt érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, hogy a tisztavíz-tartály be van-e helyezve, vagy üres-e	≤ 1,5 cm
Szennyvíz-tartályt érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, hogy a szennyvíz-tartály be van-e helyezve, vagy tele van-e	≤ 1,5 cm
Tisztítóálcá tele érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, hogy a tisztítóálcá tele van-e	≤ 1,5 cm
Tisztítóálcát érzékelő Hall-szenzor	x 1	Érzékeli, hogy a tisztítóálcá be van-e helyezve	≤ 1,5 cm
Tisztítófolyadék hiányának észlelése	x 1	Észleli, hogy van-e tisztítófolyadék a vezetékben	/



Robot

Terméknév	Robotporszívó
Méreték	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
Akkumulátor kapacitása	Névleges kapacitás 4800 mAh Névleges kapacitás 5200 mAh
Nettó tömeg	~4,85 kg

Öntisztító állomás

Dokkoló méretei	350 × 484 × 475 mm
Dokkoló nettó tömege	~8,15 kg

Műszaki támogatás

További segítségre van szüksége? Segítünk!

Töltse le a Roomba® Home alkalmazást, vagy látogasson el a global.irobot.com oldalra terméktámogatásért vagy ha felvenné a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal. Ha további segítségre van szüksége az Egyesült Államokban és Kanadában, hívja az Egyesült Államok ügyfélszolgálatát a **(877) 855-8593** telefonszámon.

Az iRobot® USA hivatalos ügyfélszolgálatának elérhetőség

Hétfőtől péntekig 9:00–21:00 óra között

Szombaton és vasárnap 9:00–18:00 óra között

Biztonsági információk

Kérjük, hogy olvassa el a robotohoz mellékelt biztonsági útmutatót, vagy látogasson el a következő weboldalra: global.irobot.com.

iRobot

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Minden jog fenntartva. Az iRobot, a Roomba és PerfectEdge az iRobot Corporation bejegyzett védjegyei. Az AutoEmpty, az AutoWash, a StayClean és a PrecisionVision az iRobot Corporation védjegyei. A Wi-Fi és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance regisztrált védjegyei. Az Apple és az App Store az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban és más országokban bejegyzett védjegyei. A Google Play a Google LLC védjegye.